AUDIOLINE

GSM Mobiltelefon
GSM Mobile Phone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

MT1000

Übersicht

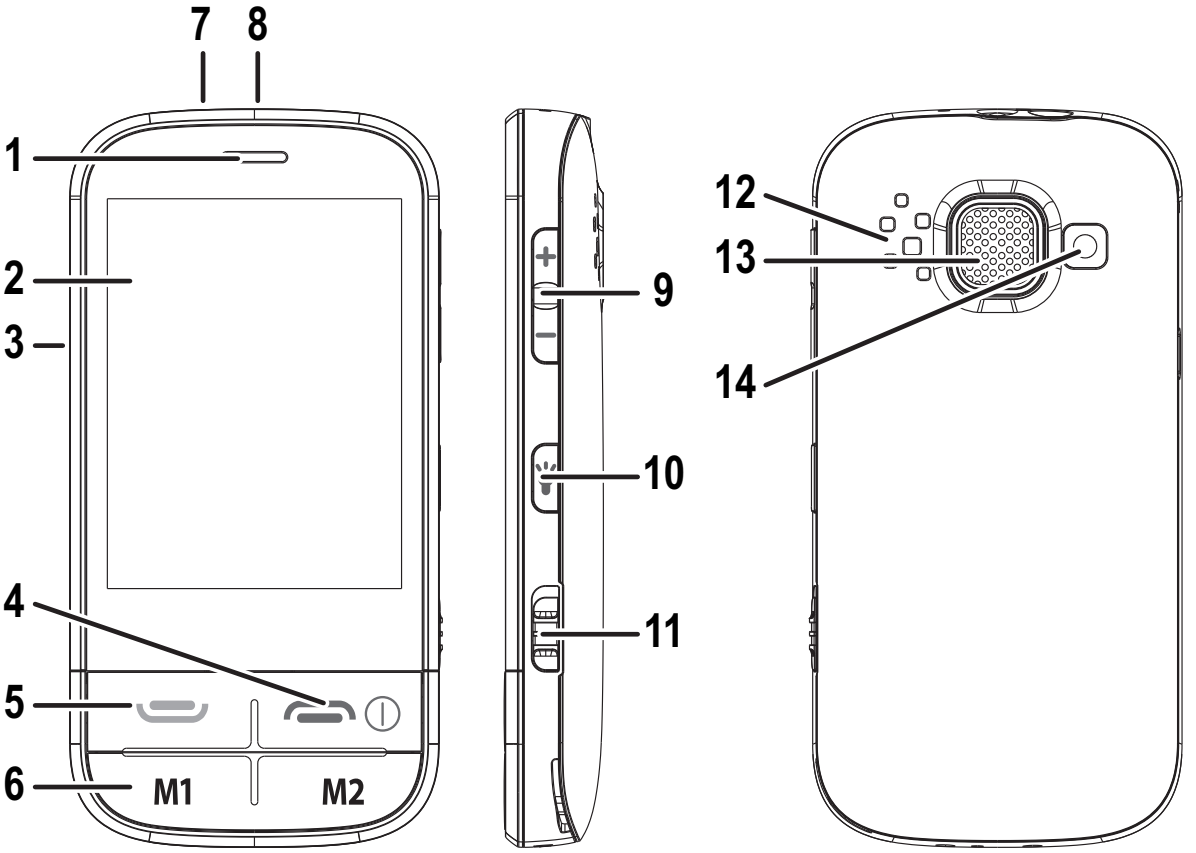

1	Hörer	8	Taschenlampe
2	Display	9	+/- -Taste
3	Micro-USB-Buchse (Laden/PC)	10	Taschenlampentaste
		11	Tastatursperre
4	Auflegetaste	12	Lautsprecher
5	Anruftaste	13	Notruf - (SOS-) Taste
6	Direktwahltasten M1/M2	14	Kamera
7	Anschluss für Headset		

Tastenfunktionen

Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anrufliste/Wahlwiederholung.

Auflegetaste

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Abbruch von Einstellungen (Zurück-Funktion) in Menüs.
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.

M1/M2 (Direktwahltasten)

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand: Wählen der gespeicherten Telefonnummer.

Taschenlampentaste

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet die Taschenlampe ein/aus.

+/- Taste

- Einstellen der Lautstärke.
- in Menüs/Listen: Auf-/Abwärtsbewegen.

Tastensperre

Schieben Sie den Schalter in die untere Position um das Telefon gegen unbeabsichtigte Bedienung zu sichern.

Notruf- (SOS-) Taste
Löst die Notruf-Sequenz aus. Siehe Seite 65.

Lieferumfang

1 Mobiltelefon
1 Ladegerät
1 Headset
1 Li-Ionen-Akku
1 Bedienungsanleitung

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!

Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen. Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Wenn Sie die SIM-Karte aus Ihrem vorherigen Telefon verwenden, dann behalten Sie Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie mit einem Fingernagel in die kleine Aussparung fahren, die sich unten seitlich am Mobiltelefon befindet, und den Deckel nach oben abheben.

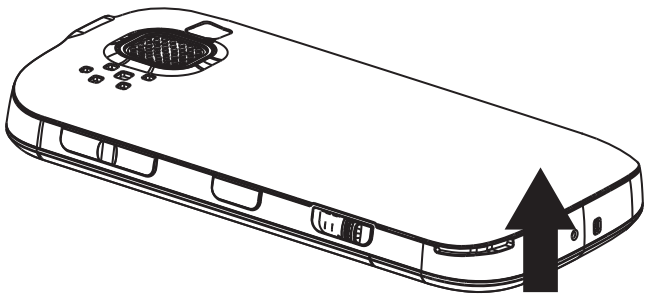

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.

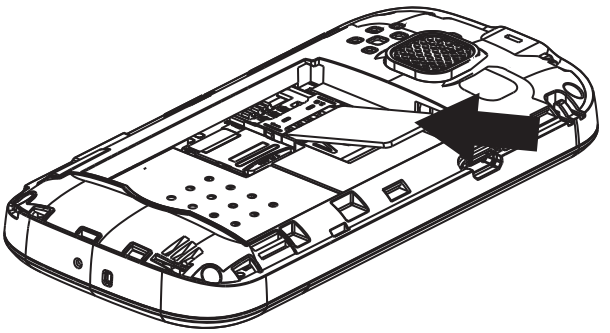

- Um die Specherkapazität zu vergrößern, können Sie eine Micro-SD-Karte (max. 32 GB) einsetzen. Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung und schieben Sie diese vorsichtig in Richtung der linken Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die “Nase” entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Halterung wieder herunter und schieben Sie sie bis zum Einrasten in Richtung der rechten Gehäusekante.

- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach rechts oben. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und drücken Sie sie rundherum fest, bis sie eingerastet ist.

Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen ihre volle Leistung erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Micro-USB-Ladebuchse am Handy. **Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.**
- Schließen Sie das Netzteil an.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf. Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Drücken Sie die **Auflegetaste** für ca. 3 Sekunden, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf.

1. Tippen Sie in das Eingabefeld um die Bildschirmtastatur aufrufen.
2. Tippen Sie auf die entsprechenden Ziffern.
3. Tippen Sie auf ⩔ um die Tastatur wieder auszublenden.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch

eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt. Befinden Sie sich außer Reichweite, erscheint eine entsprechende Mitteilung im Display.

Sprache einstellen

Zum Einstellen der Sprache siehe Seite 60. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit einstellen

Zur Einstellung für Datum und Uhrzeit siehe Seite 59.

Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Ihr Mobiltelefon ist mit einem berührungsempfindlichen Display (Touchscreen) ausgestattet, über das die eigentliche Bedienung erfolgt.

Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

Element auswählen/öffnen

- Tippen Sie das Element an, um es zu öffnen.

Optionen auswählen oder abwählen

- Tippen Sie das entsprechende Kästchen bzw. die Option in der Liste an oder markieren Sie eine Option und tippen Sie auf **OK** oder **Option**, um ggf. weitere Möglichkeiten anzuzeigen.

Scrollen

- Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

Der Start-Bildschirm

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, aktuelle Zustände sowie den Akku-Ladezustand an. Zusätzlich wird die Uhrzeit und der Name des Providers (Netzbetreibers) gezeigt.
Darunter sind einige Symbole des Hauptmenüs abgebildet (**Kontakt 1**, **Kontakt 2**, **Wählen**, **Mitteilungen** und **Telefonbuch**). Weitere Menüpunkte finden Sie, indem Sie über das Display streichen (aufwärts oder abwärts).

Symbole im Display

 Netz vorhanden / Signalstärke

 Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 6)

Neuer Eintrag in der Anrufliste

Ungelesene SMS

Neue Sprachnachricht auf der Voice-Mailbox (netzbetreiberabhängig)

Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert

Nur Klingeln

Tonruf ausgeschaltet / „Lautlos“ ist aktiviert

Vibration / „Meeting“ ist aktiviert

Bluetooth

Headset angeschlossen

Notruffunktion aktiviert

Das Hauptmenü

Kurzwahlziele (Kontakt 1 - 8) - in verschiedenen Farben angezeigt.

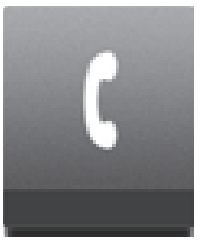 **Wählen**: Ein Tastenfeld zur Eingabe der Rufnummer wird eingeblendet.

Mitteilungen: Öffnet das Menü für SMS/MMS.

Telefonbuch: Öffnet das Telefonbuch.

Camcorder: Schaltet die Kamera-Funktion ein.

Anrufzentrale: Öffnet das Menü für Anrufverlauf und Anrufeinstellungen.

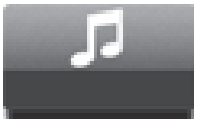

Medienplayer: Öffnet das Player-Menü für Videos und Musik.

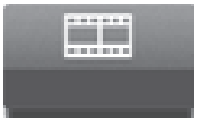

Multimedia: Öffnet das Multimedia-Menü.

FM-Radio: Schaltet das Radio ein.

Dateimanager: Öffnet das Dateimanager-Menü.

Alarm: Öffnet das Menü für Alarmeinstellungen (Wecker).

Rechner: Öffnet den Taschenrechner.

Organisator: Öffnet das Aufgaben-Menü.

Einstellungen: Öffnet das Einstellungs-Menü.

Kalender: Öffnet den Kalender.

Die Tasten

Unterhalb des Displays befinden sich vier Tasten:

- Oben links die Anruftaste (grün): Zum Wählen von Telefonnummern und zur Annahme eintreffender Gespräche.
- Oben rechts die Auflegen-Taste (rot): Zum Beenden von Gesprächen, zum Abbruch von Einstellungen (Zurück-Funktion) in Menüs und zum Ein-/Ausschalten des Telefons (langer Druck - 3 s).
- Unten links/rechts die Kurzwahltasten **M1** und **M2** : Zum Wählen der jeweils gespeicherten Telefonnummer (langer Druck - 3 Sekunden).

Text eingeben

Sie können über die Bildschirmtastatur Text, Zahlen und andere Zeichen eingeben. Wenn Sie in ein zur Text- oder Rufnummern-/PIN-Eingabe vorgesehenes Feld tippen, öffnet sich automatisch die Bildschirmtastatur. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen, um dieses einzugeben.
Neben den Buchstaben/Zeichen auf der Tastatur befinden sich folgende Symbole:

- ⇧ = Umschaltung Groß-/Kleinschreibung
- ☺ 123 = Umschaltung Zahlen/Sonderzeichen (zur Anzeige weiterer Möglichkeiten **1/3**, **2/3** oder ☺ drücken)
- 🌐 = Umschaltung der Sonderzeichen
- ⎵ = Leerzeichen
- ⌫ = Letztes Zeichen löschen
- ⌄⌄ = Eingabe verlassen / Tastatur ausblenden
- ↵ = Zeilenschaltung einfügen (neue Zeile beginnen)
- **</>** = Cursor verschieben.

Anruf annehmen:

Anruf abweisen:

Gespräch beenden:

Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Tippen Sie auf **Wählen**.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines **+** vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste ✱ zweimal schnell hintereinander.
- Tippen Sie auf das Symbol der grünen Anruftaste oder drücken Sie die **grüne Anruftaste** zum Wählen der Nummer.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die **rote Auflegetaste**.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Anruftaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen.
- Tippen Sie auf einen Eintrag oder wählen Sie mit der +/- Taste einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste, um die angezeigte Nummer zu wählen

oder

- Tippen Sie auf **Optionen**, wählen Sie eine der angebotenen Optionen aus und tippen Sie auf **Wählen**:
  Ansicht: Anzeige der Details zum Eintrag.
  Wählen: Wahl der Rufnummer.
  Textmitteilung senden: Verfassen und senden einer SMS an diese Rufnummer.
  Multimedia-Mitteilung senden: Verfassen und senden einer MMS an diese Rufnummer.
  Im Telefonbuch speichern: Speichern der Rufnummer im Telefonbuch.
  Zur Ausschlussliste hinzufügen: Die Rufnummer zur Ausschlussliste (Schwarze Liste) hinzufügen.
  Vor Anruf bearbeiten: Diese Rufnummer vor einem Anruf ändern.
  Löschen: Den Eintrag löschen.

Wahl mit den Kurzwahltasten (M1/M2)

- Stellen Sie sicher, dass zuvor eine Rufnummer zu der jeweiligen Taste gespeichert ist. Drücken Sie die entsprechende Taste für ca. 3 Sekunden. Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zum Speichern der KurzwahlNummern siehe „Telefonbuch -> Optionen -> Telefonbucheinstellungen -> Kurzwahl", Seite 21.

Wahl der Kurzwahlziele (Tippflächen 1 - 8)

- Tippen Sie auf ein Kurzwahlziel und tippen Sie anschließend auf **Wählen**. Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zum Speichern der Rufnummern siehe Seite 23.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Anruftaste.
    - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den seitlichen **+/-** Tasten die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Tippen Sie während des Gesprächs auf **Lautspre**. Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten tippen Sie auf **Laut aus**. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Optionen** und wählen Sie **Lautlos**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons tippen Sie **Optionen**, wählen Sie **Stummschaltu...**.

Weitere Optionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs haben Sie nach Tippen auf **Optionen** die folgenden Möglichkeiten:

DTMF editor: DTMF-Zeichen eingeben, z. B. um einen Anrufbeantworter aus der Ferne abzufragen.

Halten: Den aktuellen Anruf halten.

Einzelnen Anruf beenden: Den aktuellen Anruf beenden.

Neuer Anruf: Einen zweiten Gesprächspartner anrufen.

Telefonbuch: Das Telefonbuch öffnen.

Anrufverlauf: Den Anrufverlauf öffnen.

Mitteilungen: Das Mitteilungen-Menü öffnen.

Soundrekorder: Das Gespräch mitschneiden.

Lautlos: Das Mikrofon stummschalten.

Telefonbuch

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Tippen Sie auf **Telefonbuch**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind, öffnen Sie das Telefonbuch, tippen Sie auf **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Speicherstatus**. Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Öffnen Sie das Telefonbuch und tippen Sie auf **Neuen Kontakt hinzufügen** (ganz oben).
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll. **Hinweis**: Wählen Sie „SIM-Karte“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern.
- Tippen Sie in das Feld **Name** und geben Sie einen Namen ein.
- Tippen Sie in das Feld **Nummer** und geben Sie die

Rufnummer ein.

- Ordnen Sie dem Eintrag ggf. ein Anruferbild zu (nur bei Speicherort “Telefon” möglich). Markieren Sie das Auswahlfeld und tippen Sie auf **Optionen**:
  - **Standard**: Das Standardbild wird zugeordnet.
  - **Von Datei wählen**: Wählen Sie ein vorhandenes Bild aus
  - **Von Kamera**: Die Kamera wird zur direkten Aufnahme eines Bildes eingeschaltet.
- Ordnen Sie dem Eintrag einen eigenen Anruferklingelton zu (nur bei Speicherort “Telefon” möglich). Markieren Sie das Auswahlfeld und wählen Sie mit ◄ / ► eine Melodie aus.
- Zum Abschluss tippen Sie auf **Optionen -> Speichern**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie einen Eintrag aus oder geben Sie den/die Anfangsbuchstaben des Eintrags ein. Die entsprechenden Einträge werden angezeigt.
- Markieren Sie ggf. den gewünschten Eintrag und drücken Sie die grüne Anruftaste, oder tippen Sie auf **Optionen -> Wählen**.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen -> Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Zum Abschluss tippen Sie auf **Optionen -> Speichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen -> Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Telefonbuch-Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, tippen Sie auf **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht**: Der Eintrag wird angezeigt.
- **Textmitteilung senden**: Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Multimedia-Mitteilung senden**: Eine MMS an diese Nummer senden.
- **Wählen**: Die Telefonnummer anrufen.
- **Bearbeiten**: Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen**: Den gewählten Eintrag aus dem Telefon-

buch entfernen. Tippen Sie auf **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

- **Kopieren**: Den gewählten Eintrag vom Telefon zur SIM-Karte oder umgekehrt kopieren. Optional können Sie den Kontakt als ***.vcf** Datei auf der Speicherkarte abspeichern.
- **Kontakt senden**: Die Kontaktdaten als SMS oder MMS versenden oder per Bluetooth übertragen.
- **Zur Schwarzen Liste hinzufügen**: Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Mehrere markieren**: Der Markierungsmodus wird geöffnet. Hier können Sie mehrere Einträge markieren, um diese dann gleichzeitig zu kopieren, zu löschen oder eine SMS an alle markierten Einträge zu senden.
- **Telefonbucheinstellungen**:
  - **Speicherort**: Festlegen des Speicherortes und der Ansichtseinstellung der Kontakte (SIM / Telefon / Beide). Bei der Auswahl **Beide** werden Kontakte sowohl von der SIM, als auch aus dem Telefonspeicher angezeigt.
  - **Kurzwahl**: Kurzwahltasten (M1/M2) - Aktivieren Sie die Kurzwahlfunktion, indem Sie **Status**

antippen und dann „**Ein**“ auswählen. Anschließend tippen Sie auf **Nummer einstellen**, wählen einen der beiden Speicherplätze (M1/M2), tippen auf **Bearbeiten** und ordnen diesem je einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu. Einmal zugewiesene Telefonnummern löschen Sie, indem Sie diese markieren und **Optionen -> Entfernen** wählen.

- **Zusätzliche Nummer - Feste Einwahl**: Mit der festen Einwahl kann der Telefonbenutzer nur die Telefonnummern anrufen, die in der **Feste Einwahlliste** gespeichert sind. Um andere Nummern anrufen zu können, muss der Benutzer eine PIN2 eingeben. Hat die eingelegte SIM-Karte keine PIN2, wird diese Funktion nicht unterstützt.
- **Speicherstatus**: Anzeige des Speicherplatzes belegt/verfügbar auf der SIM-Karte und im Telefon.
- **Kontakte kopieren**: Kopiermöglichkeit ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt.
- **Kontakte verschieben**: Verschiebemöglichkeit

ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt.
ACHTUNG: Die Kontakte werden beim Verschieben an ihrem Ursprungsort gelöscht!

- **Alle Kontakte löschen**: Alle Kontakte werden wahlweise vom Telefon oder der SIM-Karte gelöscht. **Dies ist nicht mehr rückgängig zu machen!**

Kurzwahlziele (Tippflächen 1 - 8)

Im Hauptmenü befinden sich 8 Kurzwahlziele, die Sie mit Telefonbucheinträgen belegen können.

Kurzwahlziele speichern

- Tippen Sie auf eines der Kurzwahlziele und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und tippen Sie auf **OK**. Der Telefonbucheintrag wird übernommen und der entsprechende Name wird im Ruhedisplay auf der Tippfläche angezeigt.

Kurzwahlziele ändern

- Tippen Sie auf eines der Kurzwahlziele. Eine Liste

der Optionen wird angezeigt.

Wählen: Die Rufnummer wählen.

Bild von Kamera: Die Kamera wird eingeschaltet und das erstellte Foto direkt für diesen Eintrag übernommen. Außerdem wird das Foto im Ordner “Photos” je nach Einstellung/Verfügbarkeit im Telefon bzw. auf der Speicherkarte abgelegt.

Bild aus Datei: Wählen Sie ein entsprechendes Bild aus dem Speicher des Telefons bzw. der Speicherkarte aus.

Textmitteilung senden: Eine SMS an diese Rufnummer senden.

Ersetzen: Zur Änderung des Kurzwahlzieles wird das Telefonbuch eingeblendet. Wählen Sie einen Eintrag und tippen Sie auf **OK**.

Ansicht: Name und Rufnummer des Kurzwahlzieles werden angezeigt.

Entfernen: Die Zuordnung des Eintrages zu der betreffenden Tippfläche wird ohne weitere Nachfrage aufgehoben.

Mitteilungen

Sie können Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mittei-

lungen (MMS) senden und empfangen. Empfangene Mitteilungen werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene Mitteilungen werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue Mitteilung eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt. Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue Mitteilungen empfangen zu können, müssen alte Mitteilungen gelöscht werden.

SMS erstellen und versenden

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilung schreiben** -> **Textmitteilung**.
- Wählen Sie mit **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch.
  Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf **OK**.
- Tippen Sie auf **Optionen -> Inhalt bearbeiten** und geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe Texteingabe, S. 13.
- Tippen Sie auf **Optionen** und anschließend auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- Sie können den Empfänger auch ändern, indem Sie vor der Eingabe des Textes **Empfänger bearbeiten** auswählen, oder mit **Empfänger entfernen** diesen löschen bzw. **Alle Empfänger entfernen**. Die Auswahl **Speichern** speichert die SMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.
  Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer **+** ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste ✱, um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.

  Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe **SMSC-Adresse**, Seite 31.

MMS erstellen und versenden

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder oder Tonaufnahmen enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo und auch ein Mobiltelefon, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellparameter für MMS sind für die 4 großen Netzbetreiber in Deutschland voreingestellt. Bei anderen Mobilfunkanbietern müssen diese ggf. manuell geändert werden. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

Wichtig: Es sind bereits einige Profile in Ihrem Mobiltelefon voreingestellt. Wählen Sie hierfür bitte für Ihren Netzprovider das passende Profil im Vorfeld aus, um die MMS versenden zu können.

Gehen Sie hierzu auf Mitteilungen -> Mitteilungseinstellungen -> Multimedia-Nachricht -> Datenkonto. Wählen Sie das für Ihren Provider passende Datenkonto aus und bestätigen Sie mit **OK**. Anschließend können Sie mit der roten Auflegetaste zum Startbildschirm zurückkehren. Ist Ihr Provider nicht in der Liste aufgeführt, siehe **Konnektivität**, Seite 72, zur Einstellung Ihres MMS-Kontos.

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilung schreiben** -> **Multimedia-Nachricht**.
- Wählen Sie mit **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch.
  Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf **OK**.
- Tippen Sie auf **Optionen -> Inhalt bearbeiten** und geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe Texteingabe, S. 13.
- Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Bild hinzufügen**, **Sound hinzufügen**, **Video hinzufügen**, **Betreff hinzufügen** hinzu.
  Mit **MMS-Vorschau** können Sie die MMS ansehen, mit den **Diaoptionen** Dias vor/nach hinzufügen sowie deren Zeitsteuerung einstellen, unter **Erweitert** eine **Textvorlage einfügen** oder eine **Anlage anfügen**, oder mit **Speichern** die MMS im Entwurfs-Ordner zur späteren Verwendung speichern.
- Tippen Sie erneut auf **Optionen** und anschließend auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Weitere Optionen sind:

Optionen senden - Einstellungen für Sendebericht, Lesebericht, Priorität, Sendezeit.

Empfänger bearbeiten - Änderungsmöglichkeit für die Empfängernummer.

Empfänger entfernen - Löschen des Empfängers.

Alle Empfänger entfernen - Löschen aller Empfänger.

Ändern zu Cc - Kennzeichnen des Empfängers als "Kopieempfänger".

Ändern zu Bcc - Kennzeichnen des Empfängers als "Blindkopieempfänger".

Speichern - Speichert die MMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.

Posteingang, Gesendet, Postausgang

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Posteingang**, **Postausgang** oder **Gesendete Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf eine Nachricht und wählen Sie **Ansicht** (in der Listendarstellung sind ggf. andere Optionen verfügbar).
- Tippen Sie auf **Optionen** für die folgenden Optionen:

Mit SMS antworten - Eine SMS an den Absender verfassen.

Mit MMS antworten - Eine MMS an den Absender verfassen.

Sender anrufen - Den Absender anrufen.

Weiterleiten - Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger.

Löschen - Löschen der Nachricht.

Erweitert

Nummer verwenden - Die Absendernummer steht für weitere Verwendung zur Verfügung, z.B. um die Nummer direkt als Kontakt zu speichern.

URL verwenden - Ist in der Mitteilung eine URL enthalten, wird diese für weitere Optionen angezeigt.

USSD verwenden - Ist in der Mitteilung eine USSD enthalten, wird diese für weitere Optionen angezeigt.

Zum Telefon / Zur SIM kopieren - Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt kopieren.

Zum Telefon / Zur SIM verschieben - Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt verschieben.

SMS-Einstellungen

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Textmitteilung**.
- Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte:
  SIM -> Profileinstellungen -> Profil 1/2/3 -> Optionen -> Bearbeiten:

  Profilname (optional): Sie können einen Profilnamen eingeben.

  SMSC-Adresse - Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Wenn die Nummer Ihres SMS-Zentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Zum Aktivieren des gewünschten Profils tippen Sie auf **Optionen -> Aktivieren**. Das aktive Profil ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Gültigkeitsperiode - Wählen Sie mit ◄ / ► die gewünschte Gültigkeitsperiode. Mit der Einstellung legen Sie fest, wie lange versucht wird, eine SMS dem Empfänger zuzustellen.
Mitteilungstyp - Die SMS kann als Text, Fax Gruppe 3, Fax Gruppe 4, Seite oder E-Mail versendet werden. Wählen Sie mit ◄ / ► den Typ. Diese Möglichkeiten sind abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Von ihm erhalten Sie ggf. weitere Informationen.
Sendebericht - Sie können wählen, ob Sie möchten, dass Sie von Ihrem Telefon informiert werden, sobald Ihre SMS beim Empfänger angekommen ist.
Hinweis! Wenn Sie Sendebericht Ein wählen, werden Sie bei einigen Betreibern für diese Nachricht bezahlen müssen.
Antwortpfad - (keine Funktion in deutschen Mobilfunknetzen)

Bevorzugte Verbindung - Auswahl des gewünschten Verbindungweges (Nur GSM / GPRS bevorzugen / GSM bevorzugen)

Voicemail-Server - siehe Seite 34.

Speicherstatus - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für Mitteilungen auf der SIM-Karte und im Telefon.

Textmitteilungszähler - Anzeige der Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS.

Gesendete Mitteilungen speichern - Wählen Sie mit ◄ / ► , ob gesendete SMS im Ordner “Gesendet” gespeichert werden sollen (Ein) oder nicht (Aus).

Speicherort - Legen Sie mit ◄ / ► den Speicherort für empfangene SMS fest (SIM/Telefon).

MMS-Einstellungen

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Multimedia-Nachricht**.
- Tippen Sie auf einen der folgenden Menüpunkte:

  Datenkonto - Wählen Sie das passende Datenkonto für Ihren Netzanbieter.

Hinweis: Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden. Für die Erstellung eines neuen Kontos bzw. Änderungen an bestehenden Konten siehe **Konnektivität**, Seite 72.

Allgemeine Einstellungen

Entwerfen - Einstellmöglichkeiten für Diazeit, Erstellungsmodi, Autom. Signatur und Signatur.

Wird gesendet - Einstellmöglichkeiten für Sendebericht, Lesebericht, Priorität, Sendezeit und Senden und speichern.

Wiedergewinnung - Einstellmöglichkeiten für verschiedene Abfragekriterien.

Speicherort - Legen Sie mit ◄ / ► den Speicherort für empfangene MMS fest (SIM/Telefon).

Speicherstatus - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für MMS.

Sprachmitteilung (Mailbox)

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeant-

worter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Textmitteilung**.
- Tippen Sie auf **SIM**.
- Wählen Sie ganz unten den Punkt **Voicemail-Server**.
- Tippen Sie auf einen der beiden möglichen Einträge und tippen Sie auf **Optionen**.
  Einwählen: Die Sprach-Mailbox wird angerufen.
  Bearbeiten: Namen und Rufnummer für die Sprach-Mailbox eingeben.

Servicenachricht

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für Service-Nachrichten vornehmen. Weitere Informationen zu verfügbaren Servicenachrichten erhalten Sie bei

Ihrem Dienstanbieter.

- Tippen Sie auf **Mitteilungen**.
- Tippen Sie auf **Mitteilungseinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Servicenachricht**.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Anrufzentrale

Verpasste Anrufe, Gewählte Anrufe und Erhaltene Anrufe werden im Anrufverlauf gespeichert. Von jeder Art können 10 Anrufe gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert, in Klammern steht die Gesamtanzahl der Anrufversuche.

Anrufliste ansehen

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale -> Anrufverlauf**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen. Innerhalb der Listen haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
  Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
  - **Ansicht -** Details zum ausgewählten Eintrag

anzeigen.

- **Wählen** - Die Nummer anrufen.
- **Textmitteilung senden** - Eine SMS an die Nummer senden.
- **Multimedia-Mitteilung senden** - Eine MMS an die Nummer senden.
- **Im Telefonbuch speichern** - Die Rufnummer im Telefonbuch speichern.
- **Zur Ausschlussliste hinzufügen** - Die Rufnummer wird zur Ausschlussliste hinzugefügt. Die Ausschlussliste finden Sie unter **Anrufzentrale -> Anrufeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Ausschlussliste**. Dort können Sie mit **Ein** und **Aus** die Rufnummern in der Liste automatisch abweisen.
- **Vor Anruf bearbeiten** - Die Rufnummer vor einem Anruf ändern.
- **Löschen** - Den Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufverlauf**.
- Tippen Sie auf **Anrufprotokolle löschen**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Gewählte Anrufe**, **Ver-**

passte Anrufe, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** löschen wollen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Weitere Optionen

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale -> Anrufverlauf**.
- Tippen Sie auf **Anruftimer**. Sie sehen die Zeiten für den letzten Anruf, gewählte Nummern und empfangene Anrufe. Mit **Rückset.** setzen Sie die Zähler wieder auf Null.
- Tippen Sie auf **SMS-Zähler**. Sie sehen die Anzahl der gesendeten und empfangenen Mitteilungen. Mit **Zurücks.** setzen Sie die Zähler wieder auf Null.
- Tippen Sie auf **GPRS-Zähler**. Sie sehen die Anzahl für Zuletzt gesendet, Zuletzt empfangen, „Alles, gesendet“ und „Alles, empfangen“. Wählen Sie **Zähler rücksetzen** um die Zähler zu löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anrufeinstellungen

Die Dienste sind zum Teil vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **Antwort**.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Anklopfen**.
- Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  Aktivieren - Aktiviert Anklopfen.
  Deaktivieren - Deaktiviert Anklopfen.
  Status abfragen - Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwor-

tungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Status abfragen** (siehe **Anklopfen** für jede Option).

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale -> Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

  Alle Sprachanrufe umleiten - Leitet alle Sprachanrufe um.

  Bei Nichterreichbarkeit umleiten - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.

  Bei Nichtantwort umleiten - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.

  Bei Besetzt umleiten - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.

  Alle Datenanrufe umleiten - Leitet alle Datenanrufe um.

  Alle Rufumleitungen aufheben - Anrufe werden nicht umgeleitet.

Anrufsperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis! Um die Anrufsperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Anrufsperre**.
- Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

  Abgehende Anrufe - Wählen Sie dann:

  Alle Anrufe - Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst Anrufe tätigen.

  Internationale Sprachanrufe - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen.

  Internationale Sprachanrufe außer Heimatnetz - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.

  Ankommende Anrufe - Wählen Sie dann:

Alle Anrufe - Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.

Sprachanrufe beim Roaming - Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.

Alles aufheben - Löschen aller Anrufsperren (Kennwort erforderlich).

Sperrkennwort ändern - Möglichkeit zur Änderung des Sperrkennwortes für die Einrichtung auf Aufhebung der Sperren. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.

Leitungsumschaltung

In deutschen Netzen keine Funktion.

Ausschlussliste

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden die Einträge in dieser Liste bei einem Anruf blockiert. Der Anrufer erhält sofort ein Besetztzeichen. Ihr Handy klingelt nicht und zeigt keinen Anruf an. Wie Einträge in die Liste erfolgen finden Sie auf Seite 21 (Telefonbuch - Optionen - Zur schwarzen Liste hinzufügen) und Seite 37 (Anrufliste ansehen - Zur Ausschlussliste hinzufügen).

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Ausschlussliste**.
- Tippen Sie auf **Nummern in Ausschlussliste abweisen** und schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus**.
- Tippen Sie auf **Ausschlusslistennummern** und prüfen bzw. ergänzen Sie die Einträge (max. 20).

Automatische Wahlwiederholung

Diese Funktion führt selbsttätig eine Wahlwiederholung durch.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Auto-Wahlwiederholung**.
- Schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus**.

Anrufzeitanzeige

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Dauer des Anrufs im Display angezeigt.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale** -> **Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Anrufzeitanzeige**.
- Schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus**.

Anrufzeiterinnerung

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden Sie während eines Gesprächs einmalig oder wiederholt mit einem Hinweiston auf die verstrichene Gesprächszeit aufmerksam gemacht.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale -> Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Anrufzeiterinnerung**.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  Aus - Funktion ist ausgeschaltet.
  Einzeln - Geben Sie eine Zeit für das einmalige Signal ein (1…3000 s).
  Regelmäßig - Geben Sie eine Zeit für das regelmäßig wiederkehrende Signal ein (30…60 s).

Auto-Schnellbeenden

Stellen Sie eine Zeit ein, nach der ein selbst gewähltes Gespräch automatisch beendet wird.

Verbindungshinweis

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Herstellung einer Verbindung durch einen kurzen Ton und Vibration bestätigt.

Annahmemodus

Einstellmöglichkeit zur Annahme eintreffender Anrufe.

- Tippen Sie auf **Anrufzentrale -> Anrufeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Annahmemodus**.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  Beliebige Taste - Eintreffende Gespräche können mit jeder beliebigen Taste (außer der roten Auflegentaste) angenommen werden.
  Auto-Annahme im Headset-Modus - Bei angeschlossenem Headset wird ein eintreffendes Gespräch nach einer kurzen Zeit automatisch angenommen.

Multimedia

Bildbetrachter

Auf dem Handy gespeicherte Bilder ansehen.

- Tippen Sie auf **Multimedia**.
- Tippen Sie auf **Bildbetrachter**.
- Die Liste der vorhandenen Bilder wird angezeigt. Wählen Sie ein Bild und tippen Sie auf **Optionen**:

- **Ansicht -** Anzeige des Bildes. In der Bildansicht können Sie mit **Optionen** u. a. das Bild drehen oder z. B. auch sich die Bildinformationen ansehen (Dateigröße, Aufnahmedatum etc.)
- **Senden**
  Als Multimedia-Nachricht - Das Bild als MMS versenden. Tippen Sie auf **Wählen**, um eine Nachricht zu erstellen, siehe “MMS erstellen und versenden”.
  Über Bluetooth - Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe “Bluetooth”.
- **Verwenden als -** Verwendung des Bildes als Hintergrundbild, Display einschalten oder Display ausschalten.
- **Umbenennen -** Umbenennen des Bildes.
- **Löschen -** Löschen des Bildes.
- **Alle Dateien löschen -** Löschen aller Bilder.
- **Speichermedium -** Legen Sie fest, ob Sie Ihre Fotos auf dem internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte (empfohlen) speichern wollen.
- **Bildinformationen -** Anzeige verschiedener Parameter des Bildes.

Soundrekorder

Sie können über das Mikrofon des Handys Tonaufnahmen machen oder Musikdateien, die im Telefon gespeichert sind, abspielen.

- Tippen Sie auf **Multimedia**.
- Tippen Sie auf **Soundrekorder**.
- Zum Start einer Aufnahme drücken Sie ● (roter Punkt). Um eine Pause einzulegen drücken Sie **II**. Beenden Sie die Aufnahme mit □. Die Aufnahme wird gespeichert.
- Tippen Sie auf , um den Soundrekorder zu verlassen.
- Tippen Sie auf , um die folgenden Optionen zu erhalten:
  - **Neue Aufnahme** - Zum Starten einer neuen Aufnahme.
  - **Wiedergabe** - Die Datei wird abgespielt.
  - **Umbenennen** - Zum Umbenennen der Datei.
  - **Löschen** - Zum Löschen der Datei.
  - **Liste** - Liste der bereits gespeicherten Tonaufnahmen. Mit **Optionen** haben Sie weitere Möglichkeiten.
  - **Einstellungen** - Auswahl des Speicherortes.

- **Verwenden als** - Datei in die Liste der auswählbaren Klingeltöne übernehmen.
- **Senden** - Versenden der Datei mit einer MMS oder über Bluetooth.

Camcorder

Mit dem Camcorder können Sie Fotos machen oder Videosequenzen aufnehmen. Für diese Funktionen ist aufgrund der großen Dateien der Einsatz einer Speicherkarte empfohlen. Säubern Sie ggf. die Linse mit einem trockenen Tuch, falls Verschmutzungen darauf erkennbar sind.

- Tippen Sie auf **Camcorder**, um die Kamera zu aktivieren.
- Tippen Sie in das Bild und stellen Sie ggf. mit dem am oberen Bildrand erscheinenden Schieberegler den Zoomfaktor ein. **Hinweis!** Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.
- Um ein Foto zu machen, tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf , um die folgenden Einstelloptionen zu öffnen:
  - **LW** - Anpassung des Lichtwerts.
  - **Wechseln zu** - Umschaltung zum Videorekorder und zum Fotoalbum.

- **Aufzeichnungsmodus -** Normal oder fortlaufende Aufnahme.
- **Szenenmodus -** Einstellungsmöglichkeit **Autom.** oder **Nacht**. Der Nachtmodus bringt eine verbesserte Aufnahme der Bilder bei Dunkelheit.
- **Bildgröße -** Hintergrundbild oder VGA.
- **Selbstauslöser -** Einstellen der Auslösezeit.
- **Weißabgleich -** Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Weißabgleich für Tage- und Kunstlicht bzw. Automatisch.
- **Effekte -** Einstellungsmöglichkeiten für Farbeffekte.
- **Erw. Einstellungen -** Speichermedium, Bildqualität, Kontrast, Kameraverschlusston, Anti-Flackern, Standardeinstellungen wiederherstellen.

Hinweis! Die Bedienung des Videorekorders ähnelt der oben beschriebenen sinngemäß.

Medienplayer

Mit dem Medienplayer können Sie Audio- und Videodateien abspielen, die auf Ihrem Handy gespeichert sind.

- Tippen Sie auf **Medienplayer**.
- Tippen Sie auf eine der **Optionen**:
  - **Wird jetzt abgespielt** - Wiedergabe einer Audiodatei. Tippen Sie auf
    - ▶ um das Abspielen zu starten
    - ⏸ um die Wiedergabe zu pausieren
    - ⏮ um das vorherige Stück abzuspielen
    - ⏭ um das nächste Stück abzuspielen
    - □ um die Wiedergabe zu beenden.
  - **Alle Lieder** - Liste aller gespeicherten Audiodateien. Tippen Sie auf **Optionen**, um weitere Optionen zu erhalten (Wiedergabe, Aktualisieren, Zur Wiedergabeliste hinzufügen, Löschen, Senden, Details).
  - **Alle Videos** - Liste aller gespeicherten Videodateien. Tippen Sie auf **Optionen**, um weitere Optionen zu erhalten (Wiedergabe, Aktualisieren, Löschen, Senden, Details).
  - **Musik Playlist** - Möglichkeit zur Erstellung einer Playlist.

FM-Radio

Radio hören mit Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Die Funktion lässt sich besser nutzen, wenn ein Headset angeschlossen ist, weil das Kabel als Antenne wirkt.

- Tippen Sie auf **FM-Radio**.
- Tippen Sie auf
  - ⏻ um das Radio ein-/auszuschalten
  - ⏮ um die Empfangsfrequenz in 0,1 MHz-Schritten zu verringern
  - ⏮ um zum vorigen gespeicherten Sender zu gelangen
  - ⏭ um die Empfangsfrequenz in 0,1 MHz-Schritten zu erhöhen
  - ⏭ um zum nächsten gespeicherten Sender zu gelangen
  - ☐ um die Wiedergabe zu beenden.
- Tippen Sie auf , um die folgenden Optionen zu erhalten:
  - **Kanalliste** - Liste der gespeicherten Kanäle mit den Optionen: Wiedergabe, Löschen und Bearbeiten.

- **Manuelle Eingabe -** Sie können eine Frequenz manuell eingeben.
- **Autom. Suche -** Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.
- **Einstellungen**
  - **Hintergrundwiedergabe -** Ist die Hintergrundwiedergabe eingeschaltet, wird das Radio bei Verlassen des Menüs nicht ausgeschaltet.
  - **Aufnahmespeicher -** Wählen des Speichers für eine Radioaufnahme.
- **Aufnahme -** Aufnahme der aktuell laufenden Radiowiedergabe.
- **Dateiliste -** Liste der gespeicherten Audiodateien.

Alarm

Sie können 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Tippen Sie auf **Alarm**.
- Tippen Sie auf einen Eintrag, um die folgenden Optionen zu erhalten:

- **Bearbeiten -** Schalten Sie mit ◄ / ► den Alarm **Ein** oder **Aus**.
- **Schlummer -** Stellen Sie mit ◄ / ► den Zeitabstand für die Weckwiederholung ein.
- **Wiederholen -** Tippen Sie auf die Auswahlfläche und wählen Sie **Einmal**, **Täglich** oder **Tage** (bei der Auswahl **Tage** können Sie einzelne Tage markieren).
- **Alarmton -** Tippen Sie auf die Auswahlfläche und wählen Sie einen Alarmton aus der Liste.
- **Signalisierungstyp -** Wählen Sie mit ◄ / ► den Signalisierungstyp.

• Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf **Speichern**.

Rechner

Der Taschenrechner kann Rechenoperationen in den vier Grundrechenarten durchführen. Tippen Sie jeweils auf die Ziffern bzw. auf die Rechenzeichen.

Organisator

Mit dem Organisator können Sie Ihre Termine/Aufgaben verwalten.

- Tippen Sie auf **Organisator -> Aufgaben**.
- Tippen Sie auf **Hinzufügen** und erstellen Sie einen Eintrag:
  - **Betreff** - Geben Sie einen Namen für die Aufgabe ein.
  - **Priorität** - Stellen Sie mit ◄ / ► die Priorität ein.
  - **Rechtzeitig** - Geben Sie Datum und Uhrzeit für die Signalisierung ein.
  - **Alarm** - Schalten Sie den Alarm **Aus** bzw. **Ein** und geben Sie ggf. den gewünschten zeitlichen Abstand ein, an dem der Alarm vor dem eigentlichen Ereignis ausgelöst werden soll.
  - **Wiederholen** - Stellen Sie ein, ob und ggf. wann der Alarm wiederholt werden soll: Einmal, Täglich, Definieren, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich (bei der Einstellung “Definieren” können Sie bestimmte Wochentage markieren).
  - **Details** - Geben Sie weitere Details zum Eintrag ein.

- **Status** - Stellen Sie mit ◄ / ► den Status ein.

- Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf **Speichern**.

Haben Sie bereits Aufgaben definiert, markieren Sie einen Eintrag und tippen Sie auf **Optionen**, um die folgenden Optionen zu erhalten:

- **Ansicht** - Die Details der Aufgabe werden angezeigt. Mit **Bearbeiten** können sie bearbeitet werden.
- **Hinzufügen** - Erstellen einer neuen Aufgabe.
- **Bearbeiten** - Bearbeiten der Aufgabe.
- **Löschen** - Löschen der Aufgabe.
- **Überfälliges löschen** - Löschen der überfälligen Aufgaben.
- **Alles löschen** - Alle Aufgaben löschen.
- **Zum Datum springen** - Anzeige der Aufgaben zu einem bestimmten Datum. Geben Sie das gewünschte Datum ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- **Anzeige nicht abgeschlossen** - Anzeige aller Aufgaben, die nicht abgeschlossen sind.

Dateimanager

Bearbeiten des Inhaltes der Speicherkarte oder des Telefonspeichers.

- Tippen Sie auf **Datei-Manager**.
- Tippen Sie auf **Telefon** oder **Speicherkarte**.
- Mit **Optionen** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  - **Öffnen** - zeigt die Verzeichnisstruktur. Weitere Optionen sind: Öffnen, Neuer Ordner, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach.
  - **Formatieren** - formatiert die Speicherkarte. **ACHTUNG:** Alle Daten werden gelöscht.
  - **Details** - (nur bei Speicherkarte) Informationen über die verwendete Speicherkarte.

Handy mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik zu übertragen. Sie können das Telefon über ein Micro USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Drag and drop“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer kopieren oder verschieben.
Hinweis! Urheberrechtlich geschütztes Material kann

unter Umständen nicht übertragen werden.

Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer

- Verbinden Sie das eingeschaltete Telefon über ein Micro USB-Kabel mit dem Computer. Auf dem Display des Handys erscheint eine Abfrage **Massenspeicher**. Dies am Handy mit **OK** bestätigen.
- Warten Sie, bis das/die Telefon/Speicherkarte als externes Laufwerk im Datei-Explorer Ihres Computers angezeigt wird.
- Kopieren Sie markierte Dateien mittels „Drag and drop“ vom Telefon zum Computer oder umgekehrt. **Hinweis!** Während die Speicherkarte als externes Laufwerk aktiviert ist, kann mit dem Telefon nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden. Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert mit den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

USB-Verbindung sicher trennen

- Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher ent-

fernt werden kann. Auf dem Computer gibt es dazu eine Einstellung (als Symbol in der Taskleiste).

- Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
  Hinweis! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen.
Über die Tippflächen ◄ und ► am oberen Displayrand können Sie jahresweise oder monatsweise blättern.
Mit **Optionen** erreichen Sie verschiedene Funktionen wie

- Ansicht
- Alles anzeigen
- Ereignis hinzufügen
- Ereignis löschen
- Zu Datum springen
- Nach Heute wechseln.

Einstellungen

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Uhrzeit und Datum**.
- Tippen Sie auf **Heimatstadt einstellen** und wählen Sie eine Stadt aus der Liste.
- Tippen Sie auf **Uhrzeit/Datum einstellen**, tippen Sie in das Feld für die Uhrzeit und geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM).
    - Tippen Sie in das Feld für das Datum und geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ).
    - Wählen Sie, ob die **Zeitumstellung** (Sommer-/Winterzeit) ein- oder ausgeschaltet sein soll und tippen Sie auf **Speichern**.
- Tippen Sie auf **Format einstellen** und stellen Sie die gewünschten Anzeigeformate ein.

Ein/Ausschalten zeitlich festlegen

Sie können je zwei automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten für Ihr Telefon einstellen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Ein/Ausschalten zeitlich festlegen**.
- Tippen Sie auf **Einschalten** bzw. **Ausschalten** und tippen Sie auf einen der beiden Einträge. Wählen Sie mit ◄ und ► **Aktivieren**, tippen Sie in das Uhrzeitfeld, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Telefon automatisch eingeschaltet werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.
  Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Sprache**.
- Wählen Sie eine Sprache aus der Liste.

Mehrspracheneinstellung

Die Auswahl der verschiedenen Sprachen in diesem Menü hat Auswirkungen auf die im Editiermodus (Telefonbucheinträge/SMS-/MMS-Nachrichten) verfügbaren Umlaute und Sonderzeichen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **IME-Einstellungen**.
- Tippen Sie auf **Mehrsprecheneinstellungen**.
- Markieren Sie die gewünschten Sprachen in der Liste und tippen Sie zum Speichern der Einstellung auf **Fertig**. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anzeige

Sie können die Anzeige im Start-Bildschirm einstellen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Anzeige**.
- Tippen Sie auf **Hintergrundbild**. Wählen Sie die Quelle des auszusuchenden Bildes aus. **System** ist der Telefonspeicher, in dem das statische Hintergrundbild liegt. **Benutzerdefiniert** ermöglicht Ihnen

über den Zugriff auf die Speicherkarte eigene Hintergrundbilder einzustellen, die Sie zuvor mit der Kamera aufgenommen oder vom Computer auf die Speicherkarte kopiert haben. Wählen Sie die gewünschte Datei, um das Bild anzusehen. Tippen Sie dann auf **OK**, um das Bild zu übernehmen oder auf **Zurück**, um zurück zur Auswahl zu gelangen.

- Tippen Sie auf **Display einschalten** bzw. **Display ausschalten**. Wählen Sie die Quelle des Bildes aus, das beim Ein- bzw. Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll (Ablauf vgl. Einstellung **Hintergrundbild**)
- Tippen Sie auf **Datum und Uhrzeit anzeigen** und schalten Sie die Datums- und Uhrzeitanzeige im Ruhedisplay **Ein** oder **Aus**.

Flugmodus

Flugmodus bedeutet, der Funkteil des Handys ist abgeschaltet. Es können keine Telefonate geführt werden und keine SMS oder MMS gesendet oder empfangen werden. Alle anderen Funktionen im Menü sind möglich.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.

- Tippen Sie auf **Flugmodus**.
- Wählen Sie **Flugmodus** oder **Normalmodus**.

LCD-Beleuchtung

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Tippen Sie auf **LCD-Beleuchtung**, stellen Sie die Werte für die Helligkeit und die Dauer der Bildschirmbeleuchtung ein und tippen Sie auf **OK**.

Benutzerprofile

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können. **Hinweis**: Das Profil mit dem grünen Haken ist das aktive Profil.
Wenn Sie Änderungen an einem der Profile durchführen, haben die gewählten Einstellungen nur eine Auswirkung, wenn das Profil aktiviert wird!

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Benutzerprofile**.
- Markieren Sie eines der Profile und tippen Sie auf **Optionen**.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  Aktivieren: Das Profil ist mit den entsprechenden

Einstellungen aktiviert.

Anpassen: Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil (außer „Lautlos“). Tippen Sie auf das entsprechende Einstellfeld oder markieren Sie es und tippen Sie auf **Ändern**, führen Sie die Einstellung durch und tippen Sie auf **OK**.

Signalisierungstyp - Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch Klingeln, nur durch Vibrieren, durch Klingeln und Vibrieren oder durch Vibrieren, dann Klingeln signalisiert werden soll.

Klingeltyp - Sie können zwischen Einzelsignal und Wiederholen wählen.

Ankommender Anruf - Wählen Sie die Melodie für einen eingehenden Anruf.

Klingeltonlautstärke - Wählen Sie die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

Nachricht - Wählen Sie die Melodie für eine eingehende Nachricht.

Mitteilungstonlautstärke - Wählen Sie die Lautstärke für eine eingehende Nachricht.

Tastatur - Wählen Sie **Klicken** oder **Ton** für eine Tastenbetätigung oder **Ruhig**.

Tastentonlautstärke - Wählen Sie den Laut-

stärke für eine Tastenbetätigung.

Einschalten - Wählen Sie eine Melodie für das Einschalten des Telefons oder **Ruhig**.

Ausschalten - Wählen Sie eine Melodie für das Ausschalten des Telefons oder **Ruhig**.

Systembenachrichtigung - Wählen Sie, ob Systembenachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht.

Zurücksetzen: Das Profil wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SOS Menü

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf eingetragen werden. **Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen rein "privaten" Notruf.**

Der Notruf läuft folgendermaßen ab:

- Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern in der Nummernliste.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die **SOS-Taste** um den Notruf auszulösen.

- Der Alarmton am Handy ertönt und der erste Eintrag in der Nummernliste wird angerufen. Wird der Anruf entgegengenommen, schaltet das Handy den Freisprechmodus ein und Sie können mit dem Angerufenen sprechen. Die Notrufprozedur wird dann abgebrochen.
- Wird ein Anruf nicht innerhalb von einer Minute angenommen, wird die nächste Rufnummer aus der Liste gewählt usw. bis auch der letzte Eintrag angerufen wurde.
- Dieses Verfahren wird dreimal für jeden Eintrag fortgeführt. Wird ein Anruf angenommen stoppt die Notrufprozedur.
- Kommt keine Verbindung zustande, ertönt für eine Stunde ein Alarmton am Telefon und die „Besitzerinformation“ wird eingeblendet.
- **Sie können die Notruffunktion jederzeit abbrechen, in dem Sie die Notruftaste noch einmal für ca. 3 s drücken.**

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Im Notfall**.
- Tippen Sie auf **Notruftaste**.
  Tippen Sie auf **Ein**, um die Notruffunktion einzuschalten. Tippen Sie auf **Aus**, ist die Funktion deaktiviert.

- Tippen Sie auf **Notfall-Kontakte**. Tippen Sie auf einen Eintrag.
  - Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, um einen Eintrag aus dem Telefonbuch einzufügen, oder wählen Sie **Manuelle Eingabe**, um eine Telefonnummer von Hand einzugeben.
  - Wählen Sie **Notfall-SMS Inhalt** und geben Sie Ihren persönlichen Notruf-Text ein.
  - Wählen Sie **Notfall-SMS senden** und schalten Sie die Sendung einer Notruf-SMS (zusätzlich zu den Anrufen) ein oder aus.
- Tippen Sie auf **Alarmton-Lautstärke**. Stellen Sie die Lautstärke des lokalen Alarms, der bei einem Notruf ertönt, ein.
- Tippen Sie auf **Besitzerinformation**. Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie Hinweise über sich und Ihren Gesundheitszustand (z. B. Blutgruppe, Allergien, Impfungen etc.) ein. Diese Informationen können Helfern in einem Notfall dienlich sein. Tippen Sie zum Speichern auf **OK**.
- Tippen Sie auf **Hilfe**. Sie sehen einen Hinweistext zur Notruffunktion.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Netzwerkeinstellungen**.
- Tippen Sie auf **Netzwerkauswahl**.
  - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Neue Suche - Starten Sie eine neue Suche, wenn die Verbindung getrennt wurde.
    Netzwerk wählen - Nach einem kurzen Moment wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber.
    Auswahlmodus
      Automatisch - Das Netz wird automatisch gewählt (Standardeinstellung).
      Manuell - Das Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit

Netzwerk wählen aus.
Achtung: Bei falscher Auswahl können Gebühren anfallen.

- Tippen Sie auf **GPRS-Verbindung** und wählen Sie zwischen **Immer** und **Bei Bedarf**.
- Tippen Sie auf **GPRS-Übertragungspräf.** und wählen Sie zwischen **Datenvorzug** und **Anrufvorzug**.
  Hinweis: Eine GPRS-Verbindung ist bei MMS senden/empfangen notwendig.

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre

Sie können wählen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN der SIM-Karte abgefragt werden soll oder nicht. Bei einigen SIM-Karten-Anbietern ist das Ausschalten der PIN-Abfrage nicht möglich.

- Tippen Sie auf **Einstellungen -> Sicherheitseinstellungen -> SIM-Sicherheit**.
- Tippen Sie auf **PIN-Sperre**.
- Tippen Sie in das Eingabefeld, geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber,

ob die PIN-Eingabe notwendig (**Gesperrt**) oder nicht notwendig (**Freigegeben**) ist.

PIN ändern

Sie können die PIN für Ihre SIM-Karte ändern.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **SIM-Sicherheit**.
- Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- Tippen Sie in das Eingabefeld, geben Sie die alte PIN Ihrer SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie die neue PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie auf **OK**.

PIN2 ändern

Sie können die PIN2 für Ihre SIM-Karte ändern. Dazu müssen Sie die PIN2 (PUK) eingeben, die Sie mit den Unterlagen für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **SIM-Sicherheit**.
- Tippen Sie auf **PIN2 ändern**.
- Tippen Sie in das Eingabefeld, geben Sie die PIN2 Ihrer SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.

- Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

Telefonsicherheit

Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, benötigen Sie zum Einschalten den Telefonsperrcode. Dazu müssen Sie den Sperrcode eingeben (im Auslieferungszustand 1122). Diesen Sperrcode können Sie ändern (s. u.).

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **Telefonsicherheit**.
- Tippen Sie auf **Telefonsperre**.
- Geben Sie den Sperrcode ein und tippen Sie auf **OK**.
- Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber, ob das Telefon gesperrt ist (**Gesperrt**) oder nicht (**Freigegeben**).

Sperrcode ändern

Änderung des Sperrcodes für die Telefonsperre (im Auslieferungszustand 1122).

- Tippen Sie auf **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** -> **Telefonsicherheit**.
- Tippen Sie auf **Sperrcode ändern**.
- Geben Sie den alten Sperrcode ein und tippen Sie

auf **OK**.

- Geben Sie den neuen Sperrcode ein und bestätigen ihn anschließend noch einmal.

Konnektivität

Bluetooth

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets oder Freisprecheinrichtungen herstellen.
Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Bluetooth -> Aus**. Stellen Sie keine Kopplung zu unbekannten Geräten her.
Hinweis: Ist Ihr Telefon über Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden ist es u. U. notwendig, die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren, um diese zur Wahl mit der Freisprecheinrichtung nutzen zu können bzw. die Anzeige des Anrufernamens anstelle der Rufnummer an der Freisprecheinrichtung bei einem Anruf zu ermöglichen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen -> Konnektivität -> Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.
- **Sichtbarkeit**: Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht.
- **Mein Gerät**: Mit **Anfrage neues Gerät** wird die Suche nach einem Bluetooth-Gerät gestartet. Nach dem Finden und Anzeigen dieses Gerätes muss es gekoppelt werden (**Koppeln**). Geben Sie bei Aufforderung einen eigenen Kenncode ein und wiederholen Sie diesen am anderen Bluetooth-Gerät.
  Sind bereits Geräte gekoppelt worden, werden diese aufgelistet.
  Mit Auswahl des Gerätes und **Optionen** erscheint ein Menü:
  - Dienstliste
  - Umbenennen
  - Löschen
  - Alles löschen
- **Anfrage Audiogerät**: Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung).

- **Gerätename ändern**: Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.
- **Erweitert**: Sie erhalten folgende Möglichkeiten:
  - **Audiopfad**: Legen Sie fest, ob die Audiowiedergabe am Handy verbleibt oder auf ein Bluetooth-Headset weitergeleitet wird.
  - **Speichermedium**: Legen Sie fest, wo Informationen, die per Bluetooth übertragen werden, gespeichert werden sollen (Handy, Speicherkarte, Immer fragen).
  - **Meine Adresse**: Anzeige der Bluetooth-Adresse des Handys.

Datenkonten

Dieses Menü enthält Angaben für Ihr Datenkonto. Diese Angaben werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Bei einigen Mobilfunkanbietern müssen diese ggf. manuell geändert bzw. eingetragen werden. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

Zum Ändern/Eintragen der Daten gehen Sie folgendermaßen vor:

- Tippen Sie auf **Einstellungen -> Konnektivität**.
- Tippen Sie auf **Datenkonten**.
- Wählen Sie einen beliebigen Eintrag und tippen Sie auf **Optionen**.
- Wählen Sie **PS-Konto zufügen**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:
  Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.
  Kontoname - Hinzufügen des Kontonamens.
  APN - Hinzufügen der APN-Adresse.
  Benutzername - Eingabe des Benutzernamens.
  Kennwort - Eingabe des Kennworts.
  Auth.-Typ - Auswahl des Authentifikationstyps.
  Erweiterte Einstellungen
    Startseite - Eingeben der Start-Webseite.
    Verbindungstyp - Wählen der Art der Verbindung HTTP oder WAP.
    Proxy verwenden - Auswahl, ob ein Proxy-Server verwendet werden soll oder nicht.
    Proxy-Adresse - Adresse des Proxy-Servers.
    Proxy-Port - Eingabe des Proxy-Ports.

Proxy-Benutzername - Eingabe des Proxy-Benutzers.

Proxy-Kennwort - Eingabe des Proxy-Kennworts.

Primärer DNS - Adresse des primären DNS-Servers.

Sekundärer DNS - Adresse des sekundären DNS-Servers.

IP-Adresse - IP-Adresse, die der Netzanbieter bereitstellt.

Subnetzmaske - Subnetzmaske, die der Netzanbieter bereitstellt.

- Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.
- Wählen Sie Ihr neues Profil und tippen Sie auf **Optionen**.
- Tippen Sie auf **Standard ändern**.

Sie können ein MMS-Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und auf **Optionen** tippen, um den Account zu aktivieren (Standard ändern) / Bearbeiten / Löschen.

Hinweis! Bei einigen Dienstanbietern müssen Sie erst selbst eine MMS-Nachricht versenden, bevor Sie welche

empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Einige Dienstanbieter müssen Sie erst kontaktieren, bevor die MMS-Funktion für Ihren Account aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Dienstanbieters.

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Zurücksetzen des Telefons in den Auslieferungszustand.

- Tippen Sie auf **Einstellungen -> Einstellungen wiederherstellen**.
- Geben Sie den aktuellen Telefonsperrcode (im Auslieferungszustand 1122) ein und bestätigen Sie das Zurücksetzen.
  Wichtig: Beim Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kontakte, die auf dem Telefon oder auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, bleiben davon unberührt.

Anhang

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Weitere Funktionen	Taschenlampe, Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 1000 mAh
Max. Gesprächszeit	bis zu 11 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 15 Tage
Abmessungen	110 x 55 x 12 mm
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinke
SAR-Werte	GSM 900 MHz: 0,542 W/kg DCS 1800 MHz: 0,326 W/kg

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Die Rufnummer der Service-Hotline finden Sie auf unserer Internetseite **www.audioline.de**.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass

durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.

- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil

- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen las-

sen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen, sondern dass diese über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung

CE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.audioline.de**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei

Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Akku aufladen 5
Akkuladezustand 6
Alarm 52
Anklopfen 39
Annahmemodus 45
Anruf annehmen 16
Anrufe umleiten 39
Anrufeinstellungen 39
Anrufliste 14, 36
Anrufsperre 41
Anrufzeitanzeige 43
Anrufzeiterinnerung 44
Anwendungsbereich 80
Anzeige 61
Ausschalten des Mikrofons 17
Ausschlussliste 42
Auto-Schnellbeenden 44
Automatische Wahlwiederholung 43

B

Bedienung des Telefons 8
Belegten Speicherplatz prüfen 18
Benutzerprofile 63
Bestimmungsgemäße Verwendung 80
Bluetooth 72

C

Camcorder 48

D

Das Hauptmenü 10
Dateimanager 56
Datenkonten 74

E

Ein/Ausschalten zeitlich festlegen 59
Einstellungen 59
Energiesparendes Netzteil 83
Entsorgung 83

F

Flugmodus 62
Freisprechen 16

G

Garantie 85
Gesendet 29
Gespräch führen. 14

H

Handy mit einem Computer verbinden 56
Hinweise rund um den Akku 79

K

Kalender 58
Konformitätserklärung 84
Konnektivität. 72
Kurzwahltasten (M1/M2) 15, 21
Kurzwahlziele (Tippflächen 1 - 8). 16, 23

L

Lautstärke. 16
LCD-Beleuchtung. 63
Lieferumfang. 2

M

Medienplayer 50
Mehrspracheneinstellung. 61
MMS erstellen und versenden 27
MMS-Einstellungen 33

Mobiltelefon ein- / ausschalten 6
Multimedia 45
Mute 17

N

Netzwerkeinstellungen 68

O

Organisator 54

P

Pflegehinweise 85
PIN ändern 70
PIN-Sperre 69
PIN2 ändern 70
Postausgang 29
Posteingang 29

R

Radio 51
Rechner 53
Rufnummer wählen 14

S

Service-Hotline 79
Servicenachricht 35

Sicherheitseinstellungen 69
Sicherheitshinweise 80
SIM-Karte und Akku einsetzen. 3
SIM-Sicherheit 69
SMS 24
SMS erstellen und versenden 25
SMS-Einstellungen. 31
SOS Menü 65
Soundrekorder 47
Speicherstatus 18
Sperrcode ändern. 71
Sprache 60
Sprachmitteilung (Mailbox). 34
Stummschaltung. 17
Symbole im Display 9

T

Tastenfunktionen 1
Technische Daten. 78
Telefon benutzen 8
Telefonbuch 18
Telefonbucheintrag anlegen. 18
Telefoneinstellungen. 59
Telefonsicherheit 71

Telefonsperre 71
Termine/Aufgaben 54
Text eingeben 13

U

Uhrzeit und Datum 59

V

Verbindungshinweis 44

W

Wahlwiederholung 14
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen 77

At a glance

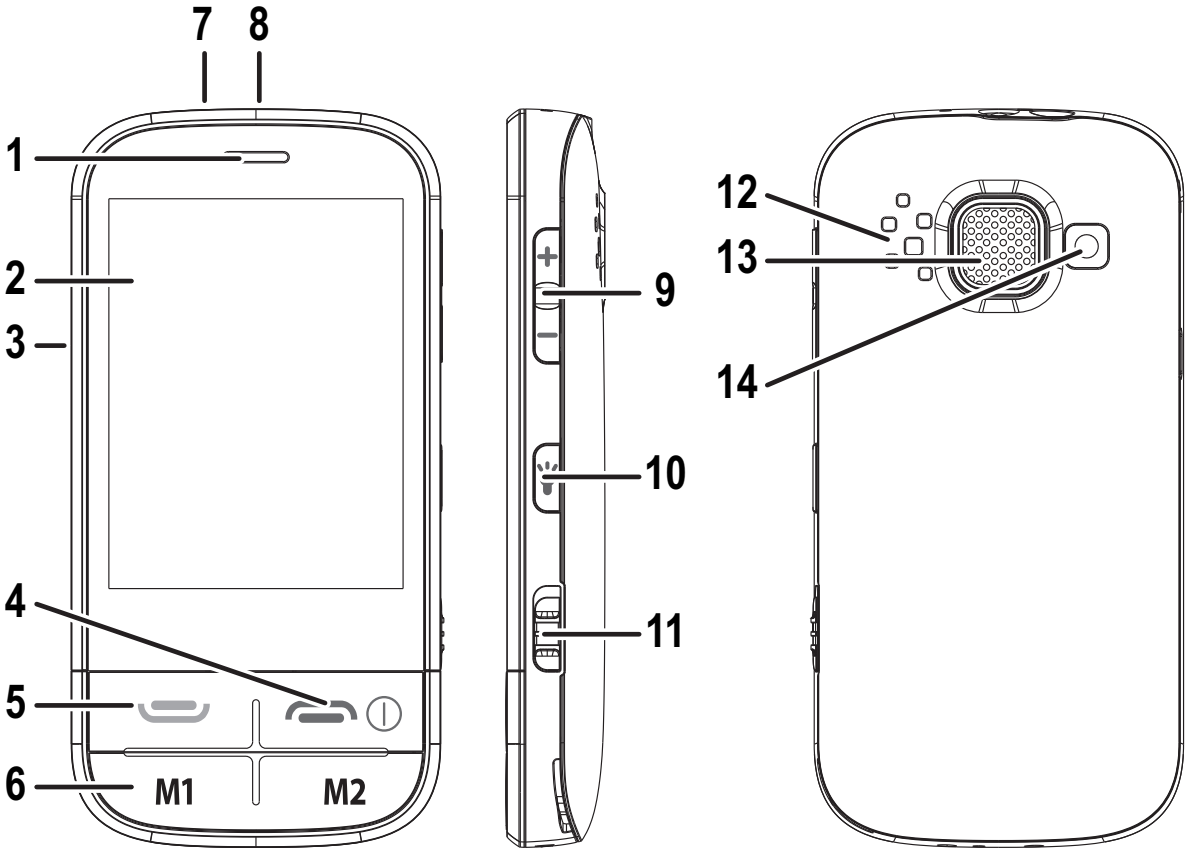

1	Receiver	8	Torch
2	Display	9	+/- key
3	Micro-USB-jack (Charge/PC)	10	Torch key
		11	Keypad lock
4	End key	12	Loudspeaker
5	Call key	13	SOS key
6	Direct dialling keys M1/M2	14	Camera
7	Headset jack		

Key functions

Call key

- Press to dial a number or to accept a call
- Press it once to enter Call Log / Redial list

End key

- Press to cancel or reject a phone call
- Press to return main standby screen (when programming)
- To turn ON/OFF the phone

M1/M2 (Direct dialling keys)

Longpress in standby (approx. 3 s): dials the stored telephone number.

Torch on/off

Longpress in standby (approx. 3 s) switches the torch on/off.

+/- key

- Setting the volume.
- in menus/lists: scroll up/down.

Keypad lock

Slide the switch to the lower position to prevent the phone from unintended use.

SOS key

Starts the SOS call procedure. See page 151.

Scope of delivery

1 mobile phone
1 charger
1 headset
1 li-ion battery
1 user guide

Installing the SIM card and the battery

Risk of swallowing small objects!

The SIM card can be removed. Small children can swallow them. Pay attention that the SIM card is not bent or scratched. Prevent any contact with water, dirt or electrical charges.

Your telephone number is carried by the SIM card, not the phone. Therefore if you use a SIM card you had in a previous phone, you will keep the same phone number.

- Switch the phone off.
- Remove the rear cover by sliding your fingernail into the small notche on the side of the bottom of the phone and pulling the cover upward.

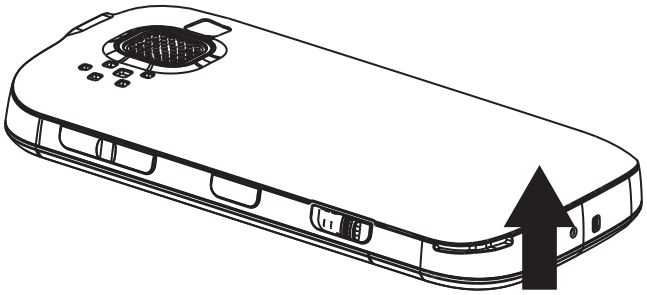

- If there is already a battery inside, remove it.
- Slide the SIM card with the golden contacts facing down in the moulded SIM card holder. The SIM card

must be located under the metal retaining bar to be in the correct position.

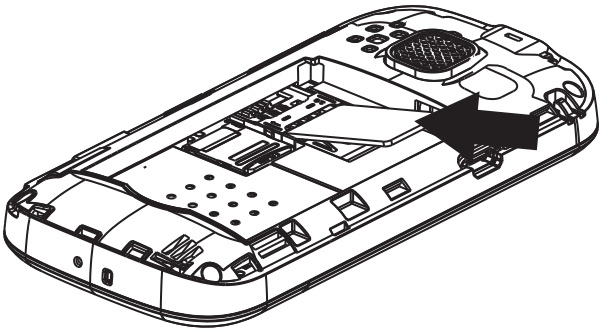

- As an option you can insert a micro SD card (max. 32 GB). Press lightly on the card holder and push it carefully toward the left hand side of the casing. The memory card bracket can now be flipped up vertically. Place the memory card positive-locking into the black plastic bracket. Make sure that the memory card contacts are facing down and that the "nose" is placed in accordance with the marked area. The contacts of the memory card must not be scratched or bent. Flip down the bracket again and push it to the right hand side of the casing until it snaps in.
- Insert the battery by sliding it into the battery slot with the contacts facing up and to the right.
- Replace the cover and press all the way around it so it is closed on all sides.

Charging the battery

- Before starting to charge the battery, check that it has been installed properly. Do not remove the battery while it is being charged. This could damage the phone.
- When charging the battery for the first time, it should be charged for at least 4 hours. Some batteries only reach their full capacity after several complete charge/discharge cycles.
- Plug the power adapter in the micro USB charging socket on the phone. **For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.**
- Connect the power adapter plug to the mains.

Battery status

The current battery charge status is indicated in the display. When the battery charge is low, a corresponding warning message appears in the display. Charge the battery. When the battery charge drops below the minimum status, the phone switches off automatically.

Switching the mobile phone on and off

Press and hold down the **End key** for approx. 3 seconds to switch the phone on or off.

Some SIM cards will require you to enter a PIN code.

1. Tap the input area to display the keypad.
2. Tap the relevant digits.
3. Tap ⌄ to make the keypad disappear.
4. Tap **OK**.

The SIM code (PIN of the SIM card) that you received with your SIM card, protects the SIM card against unauthorised use. The PIN2 code supplied with some SIM cards, you need to access certain services. If you enter the PIN or PIN2 code incorrectly three times in a row, you will be prompted to enter the PUK or PUK2 code. Check with your provider if you do not know these codes.

Make sure you are in range of your Network

Some networks offer better coverage than others in different areas. The icon indicates you have a signal and are connected to the network. The network will also appear in the display. If you are out of range a corresponding message will appear in the display.

Setting the display language

If you want to select a different language please refer to page 147. There are different languages available.

Setting the time and date

For setting date and time please refer to page 146.

Using the phone

General

Your mobile phone is equipped with a touchscreen, which is used to operate the phone.

Take care not to scratch the touchscreen. Do not allow sharp objects or water to come into contact with the touchscreen. Do not touch the screen if the glass is broken.

Selecting/opening an element

- Touch the element to open it.

Selecting or deselecting options

- Touch the corresponding box or an option in a list, or highlight an option and touch **OK** or **Options** to show additional choices (if any).

Scrolling

- Swipe your finger across the screen in the direction in which you wish to scroll.

The start screen

The status bar at the top of the screen displays signal strength, current states and battery level.

The time of day and the name of the provider (carrier) are also shown.
Below the status bar are several main menu symbols (**Contact one**, **Contact two**, **Call**, **Messaging** and **Phonebook**). Swipe across the display (up or down) to see additional menu items.

Display symbols

 Signal strength

 Battery level (refer to page 100)

New entry in the call list

New SMS

New voice mail
(depending on your network provider)

Alarm set

Ringer on

Ringer off / Silent

Vibration / “Meeting” activated

Bluetooth

Headset connected

SOS function activated

Main menu

Speed dialling (Contact 1 - 8) - shown in different colours.

Call: A keypad to enter the phone number is displayed.

Messaging: Opens the SMS/MMS menu.

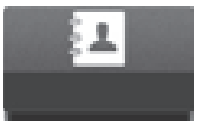 **Phonebook**: Opens the phonebook.

Camcorder: Switches on the camera function.

Call center: Opens the menu for call history and call settings.

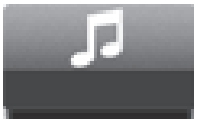

Media player: Opens the player menu for videos and music files.

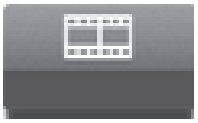

Multimedia: Opens the multimedia menu.

FM radio: Opens the radio function.

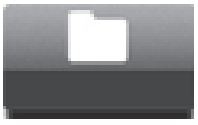

File manager: Opens the file manager menu.

Alarm: Opens the alarm menu.

Calculator: Opens the calculator.

Organizer: Opens the tasks menu.

Settings: Opens the file settings menu.

Calendar: Opens the calendar.

The keys

Below the display there are four keys:

- On the upper left hand side the call key (green): For dialling phone numbers and to take calls.
- On the upper right hand side the end call key (red): for ending calls, to exit settings without changes (back function) in menus and for switching on/off the phone (longpress - 3 seconds).
- On the lower left and right hand side the direct dialling keys **M1** and **M2** : For dialling the stored telephone number (longpress - 3 seconds).

Entering text

The on-screen keyboard can be used to enter text, numbers and other characters. If you touch a phone number or

PIN field the on-screen keyboard will be activated automatically. Tap the desired character to enter it.
Next to the letters/numbers on the keyboard you will see the following symbols:

⇧ = toggle between uppercase and lowercase letters

☺123 = toggle between numbers and special characters (press **1/3**, **2/3** or ☺ to see additional options)

🌐 = toggle the special characters

␣ = space

⌫ = delete last character

⌄⌄ = quit text entry / hide keyboard

↵ = add carriage return (start a new line)

</> = move the cursor.

Take call:

Reject call:

End call:

Dialling a phone number / Calling

- The phone must be in standby (SIM card inserted and the phone switched on).
- Touch **Call**.
- Enter the telephone number incl. the prefix. For entering a **+** in front of the country prefix press * quickly two times.
- To dial a number, touch the **green call symbol** or press the **green call button**.
- Press the **red end call key** for ending the call.

Using redial / using the Calls list

- In standby press the green call key. A list of the last calls is shown (Missed calls, dialled calls, received calls).
- Touch an entry or select an entry using the +/- key on the side of the phone.
- Press the green call key to dial the selected phone number

  or
- Touch **Options**, select one of the displayed options and touch **Select**:

  View: view details for the entry.

Call: call the telephone number.

Send text message: create and send a SMS to the telephone number.

Send multimedia message: create and send a MMS to the telephone number.

Save to phonebook: save the phonenumber to the phonebook.

Add to Blacklist: add the phonenumber to the blacklist.

Edit before call: edit the phonenumber before call.

Delete: delete the entry.

Dialling with the speed dialling keys (M1/M2)

- Make sure, a phone number is assigned to the respective key. Press the desired digit key for approx. 3 seconds. Each stored number is dialled. To program the direct dialling keys see "Phonebook -> Options -> Phonebook settings -> Speed dial" page 114.

Quick dialling (touch areas 1 - 8)

- Touch a quick dialling icon and then **Call**. The stored telephone number will be called. For storing telephone numbers refer to page 116.

Taking a call

- If your phone is ringing press the green call key.
    - Press the red end call key to reject the call. The caller gets the busy tone (depending on your provider).

Setting the volume

- During a call you can set the volume using the **+/-** keys on the side of the phone. The setting will be saved.

Hands-free

- Touch **H-free** during a call. The call is put on speakerphone.
- Touch **H-held** to quit hands-free mode. The speakerphone is turned off.

Muting the microphone

- During a call touch **Options** and select **Mute**. The microphone will be muted.
- To unmute press **Options** again and select **Unmute**.

Further options whilst in a call

Touching **Options** whilst in a call you will get the following options:

DTMF editor: Enter DTMF, e. g. for remote accessing an answering machine.

Hold: Hold the call.

End single call: End the call.

Phonebook: Open the phonebook.

New call: Start a second call.

Call history: Open the call history.

Messaging: Open the messaging menu.

Sound recorder: Record the call.

Mute: Muting the microphone.

Phonebook

You can save names and phone numbers in the internal memory (up to 300 entries) and on the SIM card.

Opening the phonebook

- Touch **Phonebook**.

Checking the memory status

For checking how many names and phone numbers are

stored in the phonebook touch **Options -> Phonebook settings -> Memory status**. The status of the SIM and phone memory is displayed.

Creating a new phonebook entry

- Open the phonbook and touch **Add new contact**.
- Select whether the new entry should be stored to the phone's memory or to the SIM card. **Please note**: If you selected "To SIM" you can only enter the name and one telephone number.
- Touch the "**Name**" input field and enter a name.
- Touch the "**Number**" input field and enter a phone number.
- Assign a picture to the entry (only available when storing to "Phone"). Mark the selection box and touch **Options**:
  - **Default**: assigns the standard picture.
  - **From file**: select a picture from a file.
  - **From camera**: The camera will be switched on for taking a photo directly.
- Assign a ring melody to the entry (only available when storing to "Phone"). Mark the selection box and select a melody with ◄ / ► .

- Touch **Options -> Save**.

Calling from the phonebook

- Open the phonebook and select an entry, or enter the first letter(s) of an entry. All corresponding entries are displayed.
- Highlight the desired entry and press the green call button, or touch**Options -> Call**.

Editing a phonebook entry

- Open the phonebook and select an entry, press **Options -> Edit**.
- Edit the entry.
- Touch **Options -> Save**.

Deleting a phonebook entry

- Open the phonebook and select an entry, press **Options -> Delete**. Press **Yes** in the following confirmation query.

Further phonebook options

With the phonebook open and an entry selected press **Options** and select one of the following options:

- **View**: View the entry.
- **Send text message**: Send a SMS to the respective phone number.
- **Send multimedia message**: Send a MMS to the respective phone number.
- **Call**: Call the telephone number.
- **Edit**: Edit the contact.
- **Delete**: The entry will be deleted. Touch **Yes** to confirm or **No** to cancel.
- **Copy**: Copy the selected entry from the telephone to the SIM card or vice versa. You have the option of saving the contact as a ***.vcf** file on the memory card.
- **Send business card**: Send the contact data as an SMS or MMS or transmit via Bluetooth.
- **Add to blacklist**: Add the entry to the blacklist.
- **Mark several**: Mark several entries at a time.
- **Phonebook settings**:
    - **Preferred storage**: Set the storage location and the view settings for the contacts (Phone/SIM/Both). When **Both** is selected, contacts from both the SIM and the telephone's memory are displayed.
    - **Speed dial**: Activate the speed dialling function

by touching **Status** and selecting "**On**". Then touch **Set numbers**, select one of the two memory buttons (**M1/M2**), touch **Edit** and assign one entry from the phonebook to the button. Assigned phone numbers can be deleted by highlighting them and selecting **Options -> Remove**.

- **Own number - Fixed dial**: With Fixed dial, the user can only call the phone numbers that are stored in the **Fixed dial list**. The user must enter a PIN2 to call other numbers. If the mobile's SIM card does not have a PIN2 this function is not supported.
- **Memory status**: Shows the used entries on the SIM card and in the phone.
- **Copy contacts**: Option to copy selected contacts from the telephone to the SIM card and vice versa.
- **Move contacts**: Option to move selected contacts from the telephone to the SIM card and vice versa

  ATTENTION: The contacts will be deleted from their original location when moved!

- **Delete all contacts**: All contacts will be deleted from the telephone or SIM card. **This cannot be undone!**

Quick dial (Touch area 1 - 8)

The main menu contains 8 quick dial buttons to which phonebook entries can be assigned.

Saving quick dial numbers

- Touch one of the quick dial buttons and select **Edit**.
- Select a phonebook entry and touch **OK**. The phonebook entry is copied and the corresponding name is displayed on the touchscreen startup display.

Editing quick dial numbers

- Touch one of the quick dial buttons. You see the following options.

  Call: Call the telephone number.

  Get Image from Camera: The camera is switched on and the photo is uploaded directly for this entry. The photo is saved in the "Photos" folder on the phone or on the memory card, depending on the setting/availability.

Get Image from File: Select an image from the phone's memory or from the memory card.

Send text message: Send a SMS to the respective phone number.

Replace: The phonebook is displayed to allow editing of quick dial buttons. Select an entry and touch **OK**.

View: Name and telephone number are displayed.

Remove: Removes the link between the entry and the assigned button without a confirmation query.

Messaging

You can send and receive text messages (SMS) and multimedia messages (MMS). Received messages are stored either internally in the phone or on the SIM card. Unread messages are stored in the Inbox. When a new message is received, a message appears on the display. If the memory is full, you will receive a message. To receive new messages you will have to delete old messages.

Creating and sending SMS

- Touch **Messaging**.
- Touch **Write message -> Text message**.

- Select **Add from Phonebook**, select an existing recipient from the telephone book.
  Alternatively, you can also select **Enter number** to manually add a recipient and then touch **OK**.
- Type your message, see Entering text, p. 106.
- Touch **Options** and select **Send**, to send the message.
- You can also change the recipient before entering the text by selecting **Edit recipient** or delete the recipient with **Remove recipient** or **Remove all recipients**. Selecting **Save** saves the SMS in the drafts folder for later use.
  Note! If you choose to add multiple recipients, you will be charged for each recipient (maximum 10). For international calls, always use **+** before the country code for best operation. Press ✱ twice for the international prefix **+** .
  Before you can send any SMS, you need to save your message centre number. The number to your service centre is supplied by your service provider and is usually set on the SIM card. If not, you can enter the number yourself. See **SMSC address**, p. 122.

Creating and sending MMS

A MMS can contain text and media objects such as images or sound recordings. Therefore, you and the recipient must both have a mobile phone subscription and a mobile telephone that supports sending and receiving MMS messages. The settings parameters for MMS are preset for the some network operators in Germany. For other mobile phone providers, these may need to be modified manually. You can only get these parameters from your provider.

Important: some profiles are already preset in your mobile telephone. Please select the appropriate profile for your network provider ahead of time in order to be able to send the MMS.

To do this, go to Messaging -> Message settings -> Multimedia message -> Data account. Select the data account for your provider and confirm with **OK**. Then, you can return to the home screen by pressing the red end call key. If your provider is not on the list, see **Connectivity**, p. 157, for setting up your MMS account.

- Touch **Messaging**.

- Touch **Write message -> Multimedia message**.
- Select **Add from Phonebook**, select an existing recipient from the telephone book.
  Alternatively, you can also select **Enter number** to manually add a recipient and then touch **OK**.
- Type your message, see Entering text, p. 106.
- Add additional elements to your message using the **Add picture**, **Add sound**, **Add video**, **Add subject** options.
  With **Preview MMS**, you can preview the MMS; with the **Slide options**, you can add slides before/after and set their time control; under **Advanced**, you can add an attachment or with **Save**, save the MMS in the drafts folder for later use.
- Press **Options** and select **Send**, to send the message.

Additional options include:

Send options - Settings for **Delivery report**, **Read report**, **Priority**, **Delivery time**.

Edit recipient - Editing option for the recipient's number

Remove recipient - Delete recipient
Remove all recipients - Delete all recipients
Change to Cc - Marking the recipient as “Cc“
Change to Bcc - Marking the recipient as “Bcc“
Selecting **Save** saves the MMS in the drafts folder for later use.

Inbox, Sent, Outbox

- Touch **Messaging**.
- Touch **Inbox** / **Outbox** / **Sent messages**.
- Touch a message and select **View** (in list view possibly other options are available).
- Press **Options** for the following options:
  Reply by SMS - Create an SMS to the sender
  Reply by MMS - Create an MMS to the sender
  Call sender - Call the sender
  Forward - Forward the message to another recipient
  Delete - Delete the message
  Advanced
    Use number - The sender's number is available for further use, e.g. to directly save the number as a contact
    Use URL - If the message contains an URL, this

is displayed for further options.

Use USSD - If the SMS contains an USSD, this is displayed for further options.

Copy to phone/SIM - You can copy the SMS from the SIM card to the telephone and vice versa.

Move to phone/SIM - You can move the SMS from the SIM card to the telephone and vice versa.

SMS settings

- Touch **Messaging**.
- Touch **Message settings**.
- Touch **Text message**.
- Select one of the following menu points:

  SIM -> Profile settings -> Profile 1/2/3 -> Options -> Edit:

  Profil name (optional): Enter a profile name.

  SMSC address - This number is required to use the SMS function. The number of your SMS center is provided by your network provider and is normally preassigned to the SIM card. When the number of your SMS center is stored on the

SIM card, it will be displayed. If not, you can enter the number yourself. You can get additional information from your provider.
To activate the desired profile touch **Options** -> **Activate**. The active profile is marked with a tick.
Validity period - Select the desired validity period using ◄ / ► . In the settings, you define how long the attempt to send an SMS to the recipient should be.
Message type - The SMS can be send as a text, fax group 3, fax group 4, page or email. Select the type using ◄ / ► . These options are dependent on your network provider. You can get additional information from your network provider.
Delivery report - You can select whether you want to be informed on your telephone when the SMS has been received by the recipient.
Notice! If you select a send report, several providers may require that you pay for this message.
Reply path - (no function in the German cellular networks)

Preferred connection - Select the preferred connection (GSM only / Prefer GPRS / Prefer GSM).

Voicemail server - see p. 125.

Memory status - Display of the available/used memory for SMS on the SIM card and in the telephone.

Save sent message - Select whether sent SMS should be saved in the "Sent" folder (On) or not (Off) using ◄ / ► .

Preferred storage - Define the memory location for received SMS message (SIM/telephone) using ◄ / ► .

MMS settings

- Touch **Messaging**.
- Touch **Message settings**.
- Touch **Multimedia message**.
- Touch one of the following menu points:

  Data account - Select the correct data account for your network provider.

  Notice: These settings are required to use the MMS function. The settings for MMS are provided by your

network provider and can be sent to you automatically. To create a new account or to edit existing accounts, see **Connectivity**, p. 157.

Common settings

Compose - Settings options for Slide time, Creation mode, Auto signature and Signature.

Sending - Settings options for Delivery report, Read report, Priority, Delivery time and Send and save.

Retrieval - Settings options for different query criteria.

Preferred storage - Define the memory location for received MMS message (SIM/telephone) using ◄ / ► .

Memory status - Display of the available/used memory for MMS.

Voice mail (Mailbox)

If your provider has setup a voice mailbox for you (answering machine on the cellular network), callers can leave a voice message if you cannot accept a call. Voice mail is a service provided by your network operator to which you must first subscribe. You can get additional

information and the number for the voice mail from your service provider.

- Touch **Messaging**.
- Touch **Message settings**.
- Touch **Text message**.
- Touch **SIM**.
- Select the **Voicemail server** point at the very bottom.
- Touch one of the two possible entries and touch **Options**.
  Call - Calls the voice mailbox.
  Edit - Name and telephone number for the voice mailbox.

Service message

Use this menu to edit your preferences for service messages. Additional information on available service messages can be obtained from your service provider.

- Touch **Messaging**.
- Touch **Message settings**.
- Touch **Service message**.
- Enter the desired preferences.

Call center

Missed calls, dialed numbers and received calls are stored in the call history. 10 calls of each type can be saved. If there are several calls to and from the same telephone number, only the most recent call will be saved; the total number of call attempts is shown in parentheses.

Reading the calls list

- Touch **Call center** -> **Call history**.
- Touch **Missed calls**, **Dialed calls** or **Received calls** to open the desired list. Within the list you have the following options:

  Press **Options** and select one of the following options:

  - **View** - Display details about the selected entry.
  - **Call** - Call the telephone number.
  - **Send text message** - Send a SMS to the phone number.
  - **Send multimedia message** - Send a MMS to the number.
  - **Save to phonebook** - Save the phone number in the telephone book.
  - **Add to blacklist** - Add the phone number to the black list. The black list is located at **Call center**

-> Call settings -> Advanced settings -> Blacklist. You can automatically reject the numbers in the list using **On** and **Off**.

- **Edit before call** - Edit the phone number prior to placing a call.
- **Delete** - Delete the entry.

Deleting the call list

- Touch **Call center** -> **Call history**.
- Touch **Delete call logs**.
- Select, which list you want to delete: **Dialled calls**, **Missed calls**, **Received calls** or **All calls**. Confirm the query with **Yes**.

Further options

- Touch **Call center** -> **Call history**.
- Touch **Call timers**. The time of the most recent outgoing call, numbers dialled and calls received are displayed. Use **Reset** to reset the counters.
- Touch **Text msg. counter**. You will see the number of SMS **Sent** and **Received**. Touch **Reset** to reset the counters.
- Touch **GPRS counter**. The amount of **Last sent**,

Last received, **All sent** and **All received** is displayed. Select **Reset counter** to reset the counters. Confirm the query with **Yes**.

Call settings

These services are partially dependent on the network support and subscription. You can get additional information from your provider.

Call waiting

You can accept more than one call at a time. If a call comes in during another call, a signal tone will sound. To hold the current call and accept the incoming call, touch **Accept**.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Call waiting**.
- Touch one of the following options:
  Activate - Activates call waiting.
  Deactivate - Deactivates call waiting.
  Query status - Displays whether call waiting is activated or deactivated.

Call divert

You can divert calls to an answering service or another telephone number. Set which calls should be diverted. Select a condition and then select **Activate**, **Deactivate** or **Status query** (see “Call waiting“ for all of the options).

- Touch **Call history -> Call settings**.
- Touch **Call divert**.
- Touch one of the following options:

  Divert all voice calls - Diverts all voice calls.

  Divert if unreachable - Incoming calls are diverted if the telephone is switched off or outside of the network.

  Divert if no answer - Incoming calls are diverted if they are not accepted.

  Divert if busy - Incoming calls are diverted if the line is busy.

  Divert all data calls - Diverts all data calls.

  Cancel all diverts - Calls are not diverted.

Call barring

To restrict the use of your telephone, certain types can be blocked. **Notice!** A password is required to use call blocking. You can get this password from your provider.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Call barring**.
- Touch one of the following options:

Outgoing calls - select:

All voice calls - The user can accept incoming calls but not place calls.

International voice calls - The user cannot call any international numbers.

International voice calls except to home - The user cannot call any international numbers with the exception of telephone numbers in the country assigned to the SIM card.

Incoming calls - select:

All voice calls - The user can place calls, but not accept incoming calls.

Voice calls when roaming - The user cannot accept any incoming calls when roaming (use on other networks).

Cancel all - Delete all call blocking functions (password required).

Change barring password - Option for changing the lock password.

Line switching

No function in german networks.

Blacklist

If this function is activated it will block calls from the numbers on that list. The caller immediately receives a busy signal. Your mobile does not ring and does not show an incoming call. See page 114 (Phonebook - Options - Add to blacklist) and page 127 (Reading the calls list - Add to blacklist) for information on how to add numbers to this list.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Advanced settings**.
- Touch **Blacklist**.
- Touch **Reject numbers in blacklist** and switch the function **On** or **Off**.
- Touch **Blacklist numbers** and check or edit the entries (max. 20).

Auto redial

This function performs an autonomous redial.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Advanced settings**.

- Touch **Auto redial**.
- Switch the function **On** or **Off**.

Call time display

If this function is activated it will show the duration of a call on the display.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Advanced settings**.
- Touch **Call time display**
- Switch the function **On** or **Off**.

Call time reminder

If this function is switched on, you will be notified of the elapsed call time once or several times by a notification tone.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Advanced settings**.
- Touch **Call time reminder**.
- Select one of the following options:
  Off - Function is switched off.
  Single - Enter a time for the single signal (1…3000 s).
  Periodic - Enter a time for the regularly recurring signal (30…60 s).

Auto quick end

Set a time to finish an outgoing call automatically.

Connect notice

if this function is set to on, the phone will emit a tone and generate a vibration once the call is set up.

Answer mode

Settings options for accepting incoming calls.

- Touch **Call history** -> **Call settings**.
- Touch **Advanced settings**.
- Touch **Answer mode**.
- Select one of the following options:

  Any key - Incoming calls can be accepted by pressing any key (except the right soft key and the red hang up button).

  Auto answer when headset mode - If a headset is plugged in, the incoming call will be automatically accepted after a short time.

Multimedia

Image viewer

View your saved images.

- Touch **Multimedia**.
- Touch **Image viewer**.
- Select an image and touch **Options**.
    - **View -** Display the image. On this screen you can use **Options** to rotate the image or get information about the image (file size, date taken, etc.).
    - **Send**

      As multimedia message - Send the image as an MMS. Press Select, to create a message, see “Create and send MMS“

      Via Bluetooth - Send the image to other Bluetooth devices, see “Bluetooth“
    - **Use as -** Use the image as wallpaper, Power on display or Power off display.
    - **Rename -** Rename the image.
    - **Delete -** Delete the image.
    - **Delete all files -** Delete all pictures.
    - **Storage -** Select whether your photos will be saved in the phone's internal memory or on the

memory card (recommended).

- **Image information -** Displays various image parameters.

Sound recorder

You can record sounds via the built-in microphone or play-back sounds and music files stored on your phone.

- Touch **Multimedia**.
- Touch **Sound recorder**.
- For starting a new record touch ● (red dot). To pause the recording touch **II**. To end the recording touch □. The recording will be saved.
- Touch to exit the sound recorder.
- Touch to get the following options:
  - **New record** - start a new record.
  - **Play** - Play the file.
  - **Rename** - Rename the file
  - **Delete** - Delete the file.
  - **Liste** - List of the already saved audio files. Touching **Options** you get more options.
  - **Settings** - Select the preferred storage.
  - **Use as** - Copy the file to the list of selectable ringtones.

- **Send** - Send the audio file with a MMS or via Bluetooth.

Camcorder

The Camcorder can be used to take pictures or record video. We recommend using a memory card with this function because the files will be quite large. If necessary, clean the lens with a dry cloth to remove dirt or smudges.

- Touch **Camcorder** to activate the camera.
- Touch the image and, if necessary, use the slider bar at the top of the screen to adjust the zoom. **Note!** Zooming may impair image quality.
- Touch to take a picture.
- Touch to open the following settings options:
  - **EV** - Adjusts the exposure value.
  - **Switch to** - Switching to video recorder or to the Photo album.
  - **Capture mode** - Normal or Continuous shot.
  - **Scene mode** - Settings option Auto or Night. Night mode improves image quality in darkness.
  - **Image size** - Wallpaper or VGA.
  - **Self timer** - Sets the self timer.
  - **White balance** - Various options for adjusting

the white balance for daylight and artificial light, or choose Automatic.

- **Effects** - Options for adjusting colour effects.
- **Adv. settings** - Storage, Image quality, Contrast, Shutter sound, Anti-flicker, Restore default.

Note! The above instructions also apply analogously to the video recorder.

Media player

The Media player can be used to play audio and video files stored on your mobile.

- Touch **Media player**.
- Touch one of the **Options**:
  - **Now playing** - Playback an audio file. Touch
    - ▶ to start playback
    - **II** to pause playback
    - ⏮ to skip back to the last audio file
    - ⏭ to skip forward to the next audio file
    - □ to stop playback.
  - **All songs** - A list of all stored audio files. Touch **Options** to see additional options (Play, Refresh, Add to playlist, Delete, Send, Details).
  - **All videos** - A list of all stored video files. Touch

Options to see additional options (Play, Refresh, Delete, Send, Details).

- **Music playlist -** Allows you to create a playlist.

FM radio

Use your mobile to listen to the radio.

Note: This function works best in combination with a headset because the cable functions as an antenna.

- Touch **FM radio**.
- Touch
  - ⏻ to switch the radio on/off
  - ⏮ to jump to a lower frequency in 0.1 MHz steps
  - ⏮ to jump to the previous preset station
  - ⏭ to jump to a higher frequency in 0.1 MHz steps
  - ⏭ to jump to the next preset station
  - ☐ to stop playback.

- Touch to get the following options:
  - **Channel list -** A list of preset channels with the options: Play, delete, and edit.
  - **Manual input -** You can enter a frequency

manually.

- **Auto search -** Searches for stations and saves the found stations.
- **Settings**
  - **Background play -** If background play is activated the radio is not turned off when you leave the menu.
  - **Record storage -** Select a storage location for a radio recording.
- **Record -** Records the current radio programme.
- **File list -** A list of stored audio files.

Alarm

You can set 5 different alarms, which will sound once, daily or only on certain days.

- Touch **Alarm**.
- Select an entry to get the following options.
  - **Edit -** Switch the alarm **On** or **Off** using ◄ / ►.
  - **Snooze -** Set the snooze interval using ◄ / ►.
  - **Repeat -** Touch the button and choose **Once**, **Everyday** or **Custom** (if you choose **Custom** you can select individual days).

- **Alarm tone -** Touch the button and select an alarm tone from the list.
- **Alert type -** Select the alert type using ◄ / ► .

- Touch **Save** to save your settings.

Calculator

The calculator can be used for the four basic arithmetical operations. Tap the numbers and arithmetic operators, as needed.

Organizer

The Organizer can be used to organize your appointments/tasks.

- Touch **Organizer -> Tasks**.
- Touch **Add** and create an entry:
  - **Subject -** Enter a name for the task.
  - **Priority -** Set the priority using ◄ / ► .
  - **Due Time -** Enter a date and time for the alert.
  - **Alarm -** Turn the alarm **On** and **Off**, or enter a time interval if you wish to receive an alert prior to the event itself.
  - **Repeat -** Set whether and when the alarm is to

be repeated: Once, Everyday, Custom, Weekly, Monthly, Yearly (if you choose "Custom" you can select specific days of the week).

- **Details -** Add details to an entry.
- **Status -** Set the status using ◄ / ► .

- Touch **Save** to save your settings.

If tasks have already been defined you can highlight an entry and touch **Options** to see the following options:

- **View -** The task details are displayed. You can use **Edit** to edit them.
- **Add -** Create a new task.
- **Edit -** Edit a task.
- **Delete -** Delete a task.
- **Delete overdue -** Delete overdue tasks.
- **Delete all -** Delete all tasks.
- **Jump to date -** Display the tasks scheduled for a specific date. Enter the desired date and touch **Save**.
- **View uncompleted -** Display all tasks that have not been completed.

File manager

Edits the content of your memory card or phone memory.

- Touch **File manager**.
- Touch **Phone** or **Memory card**.
- Select **Options** to access the following options:
    - **Open** - displays the directory structure. Additional options include: Open, New folder, Rename, Delete, Sort by.
    - **Format** - formats the memory card.
      CAUTION: All data will be deleted.
    - **Details** - (for memory cards only) Information about your memory card.

Connecting the phone to a computer

Connect the phone to a computer and start transferring pictures and sounds. All you have to do is connect a micro USB cable between the phone and computer. From your computer's file explorer, you can drag and drop content between your phone and the computer.

Note! You might not be able to transfer some copyright-protected material.

Drag and drop content between phone and a computer

- Connect your phone to a computer using a micro USB cable. A Mass storage query appears on the cell phone's display. Confirm this on the cell phone by pressing **OK**.
- Wait until the phone/memory card appears as external disks in the file explorer.
- Drag and drop selected files between the phone and the computer.

  Note! When the memory card is mounted to the computer, the phone cannot access the memory card. Some functionality and applications in the phone, such as the camera, may not be accessible.

  You can transfer files by using a USB cable on most devices and operating systems supporting a USB Mass Storage interface.

Disconnect the USB cable safely

- Make sure to enable the hardware to be safely removed. There are settings for this on the computer (as a symbol in the task bar).
- Disconnect the USB cable.

  Note! Do not disconnect the USB cable when trans-

ferring content as this may corrupt the content. Computer instructions may vary depending on your operating system. See the documentation of your computer's operating system for more information.

Calendar

The calendar can be set to any date between January 1970 and December 2030.

Use the buttons ◄ and ► at the top of the display to scroll by year or by month.

Use **Options** to access a variety of functions, such as

- View
- View all
- Add event
- Delete event
- Jump to date
- Go to today.

Settings

Phone settings

Time and date

Setting the time and date

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **Time and date**.
- Touch **Set home city** and select a city from the list.
- Touch **Set time/date**, touch the field for the time and enter the time (HH:MM).
    - Touch the field for the date and enter the date (YYYY/MM/DD).
    - Select whether **Daylight saving** (summertime/wintertime) should be turned on or off and press **Save**.
- Touch **Set format** and select the desired formats.

Schedule power on/off

You can set two automatic power on and power off times for your phone.

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **Schedule power on/off**.
- Touch **Scheduled power on** or **Scheduled power off** and touch one of the two entries. Select **Enable**

using ◄ and ► , tap inside the time field, enter the time when you want your phone to power on automatically, and touch **Save**.

Note: Please note that you may be required to enter your SIM PIN when turning on your phone.

Language

The default language for the phone menus, messages etc. is determined by the SIM card. You can change this to any other language supported by the phone.

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **Language**.
- Select a language from the list.

International keyboards

The selection of umlauts and special characters available in editing mode (phonebook entries/SMS-/MMS messages) depends on the languages chosen in this menu.

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **International keyboards**.
- Touch **Multi language settings**.
- Highlight the desired languages in the list and touch **Done** to save your selection. Answer the confirmation query with **Yes**.

Display

You can set the display for the startup display.

- Touch **Settings -> Phone settings**.
- Touch **Display**.
- Touch **Wallpaper**. Select the source of the desired image. **System** is the phone memory that contains the static wallpaper image. **User defined** enables you to access the memory card and select your own wallpaper, using images either taken with your camera or uploaded to the memory card from your computer. Select the desired file to view an image. Touch **OK** to accept the image or touch **Back** to return to the list.
- Touch **Power on display** or **Power off display**. Select the source of the image that is displayed when the phone is powered on or off (see instructions for selecting wallpaper).
- Touch **Show date and time** to switch the date and time on the startup display **On** or **Off**.

Flight mode

Flight mode means the radio part of the cell phone is turned off. Telephone calls cannot be placed and SMS or

MMS cannot be sent or received. All other functions in the menu are available.

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **Flight mode**.
- Select **Flight mode** or **Normal mode**.

LCD backlight

- Touch **Settings** -> **Phone settings**.
- Touch **LCD backlight**, set the brightness and duration of the display illumination, and touch **OK**.

Profiles

You can save different profiles (special settings depending on the user or environment), into which you can switch when necessary. **Notice:** The profile with the green checkmark is the active profile. If you make changes to one of the profiles, the selected settings only have an effect when the profile is activated!

- Touch **Settings** -> **Profiles**.
- Select a profile and touch **Options**.
- Select on of the following options:
  Activate: The profile is activated with the corresponding settings.

Customize: Edit the settings for the selected profile (except “Silent“). Touch the corresponding control, or highlight it and touch **Change**, edit the settings, and touch **OK**.

Alert type - Select whether a call should be signalized by only a ringtone, only vibration, a ringtone and vibration or vibration with a delayed ringtone.

Ring type - You can choose between Beep once and Repeat.

Ringtone - Select the melody for an incoming call.

Ringtone volume - Select the volume for an incoming call.

Message - Select the melody for an incoming message.

Message volume - Select the volume for an incoming message.

Keypad - Select **Click** or **Tone** when pressing a key or select **Silent**.

Keytone volume - Select the volume for key strokes.

Power on - Select a melody for powering on the

phone or select **Silent**.

Power off - Select a melody for powering off the phone or select **Silent**.

System alert - Select whether or not system notifications should be displayed.

Reset: The profile will be reset to the factory settings.

In case of emergency

This phone is equipped with an emergency call function. You can register up to 5 personal phone numbers for automatic periodic dialling. **Note: It is forbidden to enter a public emergency number such as police, fire and rescue control centre.**

It is a purely "private" emergency call.

The emergency call procedure is as follows:

- Enter up to a maximum of 5 numbers into the number list.
- Press and hold the **SOS button** for 3 seconds to initiate the process.
- The alarm will sound in the handset and the first entry in the numbers list will be called. If the call is answered the phone will switch to hands-free mode and it will be possible to communicate with the call recipient. The procedure

will then be terminated.

- If there is no answer after one minute, the next number will be called and so on until the last number entry has been called.
- This pattern will continue three times for each entry. The procedure will terminate if the call is answered at any time.
- If there still has been no answer then the phone alarm will sound continuously for a further one hour and the "User Information" will be displayed.
- **The SOS procedure can be terminated at any time by pressing and holding the SOS button again for approx. 3 seconds.**

- Touch **Settings -> In case of emergency**.
- Touch **Emergency button**.
  Touch **On** to switch on the SOS function. Touch **Off** to switch off the SOS function.
- Touch **Emergency contacts**. Touch an entry.
  - Select **Add from Phonebook** to add an entry from the phonebook, or select **Manual input** to enter a telephone number manually.
  - Select **Emergency SMS content** and enter

your personal emergency SMS content.

- Select **Send SMS config** and activate sending of an emergency SMS (in addition to the calls).

- Touch **SOS Volume**. Set the volume of the local alarm, given from the phone in case of an emergency call.
- Touch **User Information**. Touch the text field and enter some hints about you and your healthy state (e. g. blood type, allergies, vaccination etc.). This information can be useful to ambulancemen in an emergency. For saving touch **OK**.
- Touch **Help**. You will see an information text about the SOS function.

Network settings

Your phone automatically selects your (service provider's) home network if this is within range. If not within range, you may use another network, provided your network operator has an agreement that allows you to do so. This is called roaming. Contact your service provider for more information.

- Touch **Settings** -> **Network settings**.
- Touch **Network selection**.

- Select one of the following options:
  New search - Start a new search if the connection is interrupted.
  Select network - After a brief moment, a list of available network providers is displayed. Select the desired provider.
  Selection mode
    Automatic - The network is selected automatically (default setting).
    Manual - The network is selected manually. Select the desired provider using **Select network**.
    Attention: Fees may be incurred if an incorrect selection is made.
- Touch **GPRS connection** and select **Always** or **When needed**.
- Touch **GPRS transfer pref**. Choose between **Data prefe**r and **Call prefer**.
  Notice: A GPRS connection is necessary when sending/receiving MMS.

Security settings

SIM security

PIN lock

You can select whether or not the SIM card PIN should be required when turning the phone on. Several SIM card providers do not allow the PIN query to be shut off.

- Touch **Settings** -> **Security settings** -> **SIM security**.
- Touch **PIN lock**.
- Touch the input field, enter the PIN for your SIM card and touch **OK**.
- The following message will inform you whether the PIN entry is necessary (**locked**) or not necessary (**unlocked**).

Change PIN

You can change the PIN for your SIM card.

- Touch **Settings** -> **Security settings** -> **SIM security**.
- Touch **Change PIN**.
- Touch the input field, enter the old PIN for your SIM card and touch **OK**.
- Enter the new PIN for your SIM card and touch **OK**.

- Enter the new PIN for your SIM card again and touch **OK**.

Change PIN2

You can change the PIN for your SIM card. To do this, you must enter the PIN2 (PUK) you received with the documentation for you SIM card.

- Touch **Settings** -> **Security settings** -> **SIM security**.
- Touch **Change PIN2**.
- Touch the input field, enter the old PIN2 for your SIM card and touch **OK**.
- Follow the instructions on the display.

Phone security

Phone lock

If the telephone lock is activated, you need the telephone lock code to turn on the phone. To do this, you must enter the lock code (factory default 1122). You can change this lock code (see below).

- Touch **Settings** -> **Security settings** -> **Phone security**.
- Touch **Phone lock**.

- Touch the input field, enter the lock code and touch **OK**.
- The following message will inform you whether the phone is locked (**locked**) or not (**unlocked**).

Change password

Change the lock code for the telephone lock (factory default 1122).

- Touch **Settings** -> **Security settings** -> **Phone security**.
- Touch **Change password**.
- Enter the old lock code and touch OK.
- Enter the new lock code and then confirm it again.

Connectivity

Bluetooth

You can establish a wireless connection with other Bluetooth-compatible devices such as headsets or hands-free devices.

If you are not using a Bluetooth connection, select **Power/Off**. Do not pair with unknown devices.

Note: If your phone is connected to a Bluetooth handsfree device you possibly must copy your phone book entries

from your SIM card to the phone before you can use the hands-free device to call those numbers and to enable the hands-free device to display the caller's name instead of the phone number during a call.

- Touch **Settings** -> **Connectivity** -> **Bluetooth**.
  - **Power** - Switch the function **On** or **Off**.
  - **Visibility** - Select whether your mobile can be seen by other Bluetooth devices when Bluetooth is on.
  - **My device** - Start searching for a Bluetooth device using **Search new device**. When a device is found it must first be paired (**Pair**). When prompted, enter your identification code both on your phone and on the other Bluetooth device. If other devices have already been paired they will be displayed in a list.
    After selecting the device and **Options** a menu is displayed:
    - Service list
    - Rename
    - Delete
    - Delete all

- **Search audio device** - Connects to a device with an audio profile (e. g. headset or hands-free device).
- **My name** - Displays your Bluetooth name and lets you edit it.
- **Advanced** - The following options are available:
  - **Audio path** - Determine whether the audio output is heard on the mobile phone or on a Bluetooth headset.
  - **Storage** - Determine the storage location for information transmitted via Bluetooth (Phone, Memory card, Always ask).
  - **My address** - Displays your mobile's Bluetooth address.

Data accounts

This menu contains information about your data account. This information is required to use the MMS function. The settings for MMS are provided by your service provider. For some mobile phone providers, these may need to be modified or entered manually. You can only get these parameters from your provider.

For entering/editing proceed as follows:

- Touch **Settings -> Connectivity**.
- Touch **Data accounts**.
- Select an entry and touch **Options**.
- Touch **Add PS account**, to display the following settings.

  Set the settings for your service provider. You can get the correct settings from your service provider.

  Account name - Add an account name.

  APN - Add the APN address.

  Username - Enter a user name.

  Password - Enter a password.

  Auth. type - Select an authentication type.

  Advanced settings

  Homepage - Enter the home page.

  Connection type - Select the type of connection HTTP or WAP.

  Use proxy - Select whether or not a proxy server should be used.

  Proxy address - Address of the proxy server.

  Proxy port - Enter the proxy port.

  Proxy user name - Enter the proxy user.

  Proxy password - Enter the proxy password.

Primary DNS - Address of the primary DNS server.

Secondary DNS - Address of the secondary DNS server.

IP address - IP address provided by the network provider.

Subnet mask - Subnet mask provided by the network provider.

- Touch **Options -> Save**.
- Select your new profile and touch **Options**.
- Touch **Set as default**.

You can also activate or edit an MMS profile by selecting one and touching **Options** to Activate/Edit/Delete the account.

Note! Several service providers require you to send an MMS message first before you can receive MMS messages. Send an MMS containing text only to activate the service. You must first contact several service providers before the MMS function can be activated for your account. Contact your service provider's customer service.

Restore factory settings

Reset the telephone to the factory settings.

- Touch **Settings** -> **Restore settings**.
- Enter the current telephone lock code (default 1122) and confirm the reset.

  Important: When resetting, all contacts in the telephone memory will be irrevocably deleted. Save your contacts or write them down first.

  Contacts stored on your SIM card will not be affected.

Appendix

Technical data

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Additional functions	Torch, Emergency call function
Battery	Li-Ion, 3.7V, 1000 mAh
Talk time	up to 11 hours
Standby time	up to 15 days
Dimensions	110 x 55 x 12 mm
USB connection	Micro USB, EU Standard
Headset connection	3.5 mm
SAR values	GSM 900 MHz: 0,542 W/kg DCS 1800 MHz: 0,326 W/kg

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Hotline. Please refer to our website **www.audioline.de** for the telephone number.
In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Tips on the battery

- Only use batteries, cables and charging unit approved by the manufacturer, otherwise the battery could be damaged.
- Do not short circuit the battery.
- Always leave the battery in the phone to avoid accidentally short circuiting the battery contacts.
- Keep the battery contacts clean and free of dirt.
- The battery can be charged/discharged hundreds of times but its service life is limited.
- Replace the battery when the battery power has decreased noticeably.

Intended use

This mobile phone is designed for use when connected to a mobile phone network. Any other use is considered

unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Areas of use

- Do not use the phone in prohibited areas.
- Switch the phone off in the vicinity of medical equipment (e.g. in hospitals).
- Do not use the phone in petrol stations or near fuels and chemicals.
- Check with the airline whether mobile phones may be used on board.

Safety Information

- Prevent exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight. The phone is not waterproof; therefore, keep it dry.
- Only use original accessories and batteries. Never attempt to connect other products.
- If you want to connect the phone to another device, read the manual supplied with that device with regard to any detailed safety information.
- Never attempt to connect incompatible products.
- Repairs to this device may only be completed by

qualified service personnel.

- All mobile communication equipment is subject to interference which may impair its performance.
- Keep the phone and accessories out of the reach of children.
- The SIM card can be removed. Caution! Small children can swallow them.
- The ringing tone is issued via the loudspeaker. Take an incoming call first and then hold the phone to your ear. This prevents any possible hearing damage.
- Only use the phone while driving or riding a transport vehicle in road traffic when using the approved handsfree equipment and appropriately positioned holders. Ensure that no safety-related functions are interfered with when operating the phone. It is essential to observe the applicable national laws and regulations.
- Always maintain a distance of at least 15 cm to implanted heart pacemakers to prevent any possible interference.

  If you have had a pacemaker implanted, do not carry the phone in a breast pocket when switched on. Always hold the phone to the ear furthest away from

the pacemaker during calls.
Switch the phone off immediately if you notice or suspect any adverse effects.

- Do not rely on the mobile phone as a safeguard for emergencies. For a variety of technical reasons, it is not possible to guarantee a reliable connection under all circumstances.

Power adapter plug

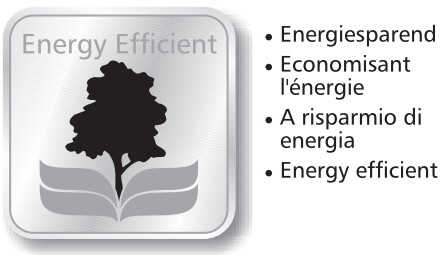

The power adapter plug supplied fulfils the ecodesign requirements of the European Community (Directive 2005/32/EC). This means that the current consumption is considerably less, both in operation as well as in standby, in comparison to older power adapter plug models.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old

electronic and electrical devices in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to health and the environment!

Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities.

Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity

CE

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site **www.audioline.de**

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply when a device malfunction was caused by the mobile telecommunications network operator/provider. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date

of purchase.
All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties.
Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of Gods and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device.
Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.
If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A

Alarm 140
Answer mode 134
Areas of use 165
At a glance 94
Auto quick end 134
Auto redial 132

B

Battery status 100
Blacklist 132
Bluetooth 157

C

Calculator 141
Calendar 145
Call barring 130
Call center 127
Call divert 130
Call time display 133
Call time reminder 133
Call waiting 129
Calling 108

Calls list 108, 127
Camcorder 137
Change password 157
Change PIN 155
Change PIN2 156
Charging the battery 99
Checking the memory status 111
Connect notice 134
Connecting the phone to a computer 143
Connectivity 157
Creating a new phonebook entry 112

D

Data accounts 159
Declaration of Conformity 169
Dialling a phone number 108
Display 148
Display symbols 103
Disposal 167

E

Entering text 106

F

File manager 143

Flight mode 148
FM radio 139

G

Guarantee. 169

H

Hands-free 110

I

Image viewer 135
In case of emergency 151
Inbox 121
Installing the SIM card and the battery 97
International keyboards 147

K

Key functions 95

L

Language 147
LCD backlight 149

M

Mailbox 125
Main menu 104
Maintenance 169

Media player 138
Memory status 112
Message 117
MMS 119
MMS settings 124
Multimedia 135
Muting the microphone 110

N

Network settings 153

O

Organizer 141
Outbox 121

P

Phone lock 156
Phone security 156
Phone settings 146
Phonebook 111
PIN lock 155
Power adapter plug 167
Profiles 149

Q

Quick dial 109, 116

R

Redial 108
Restore factory settings 162

S

Safety Information 165
Schedule power on/off 146
Scope of delivery 96
Security settings 155
Sent 121
Service hotline 164
Service message 126
Setting the volume 110
Settings 146
SIM security 155
SMS 117
SMS settings 122
SOS button 151
Sound recorder 136
Speed dialling 109, 114
Switching the mobile phone on and off 100

T

Taking a call 110
Technical data 163

The keys 106
Time and date. 146
Tips on the battery 164

U

Using the phone 102

V

Voice mail (Mailbox) 125

Audioline GmbH
D-41460 Neuss
08/2014 – Ausgabe 1.0